


ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
КУХОННОЙ ВЫТЯЖКИ

MZR V 60

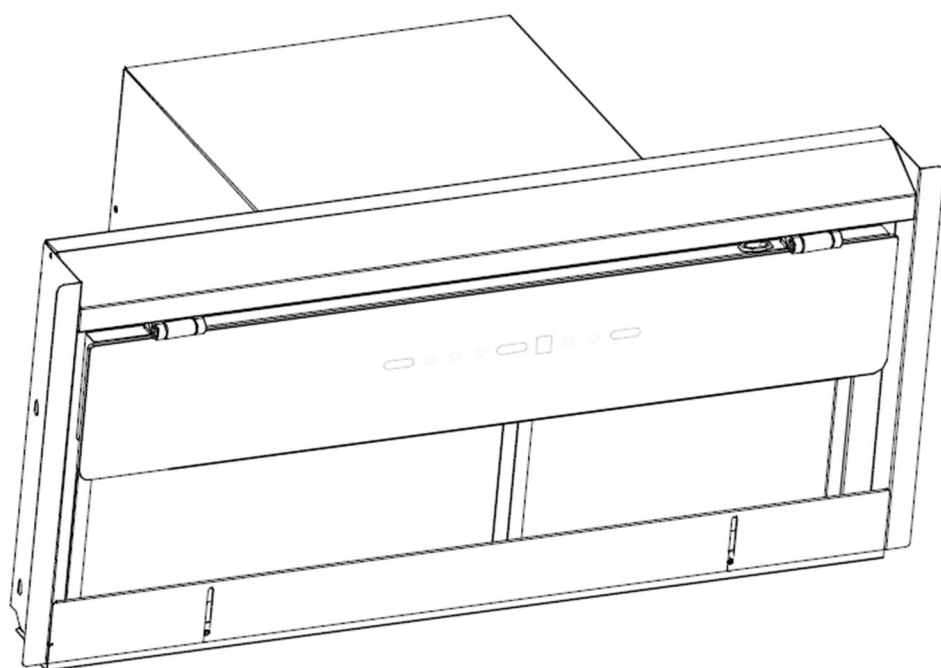

Ver. 01k

**МЕНЯЕМ
ЖИЗНЬ
ВОКРУГ**



БЛАГОДАРИМ ВАС

за доверие и поздравляем с приобретением нового прибора.

Для более удобного и простого пользования прибором мы подготовили подробную инструкцию по эксплуатации. Она поможет вам быстрее познакомиться с новым прибором.

Данное руководство содержит важную информацию по безопасной установке, использованию вашего прибора и уходу за ним, а также необходимые предупреждения, которые позволят вам извлечь максимальную пользу из изделия.

Храните данное руководство в надежном и удобном месте с тем, чтобы пользоваться им при необходимости.

Инструкцию по эксплуатации Вы можете найти на нашем сайте: **www.maunfeld.ru**

Ас үй сорғышын пайдалану бойынша толық нұсқаулық **MZR V 60**

СІЗГЕ АЛҒЫС БІЛДІРЕМІЗ

сенім білдіргеніңіз үшін және жаңа бұйым алуыңызбен құттықтаймыз. Өнімді неғұрлым ыңғайлы және қарапайым пайдалану үшін біз егжей-тегжейлі пайдалану нұсқаулығын дайындадық. Ол сізге онымен тезірек танысуға көмектеседі.

Бұл нұсқаулықта өнімді қауіпсіз орнату, пайдалану және оған күтім жасау бойынша маңызды ақпарат, сондай-ақ, одан барынша пайда алуға мүмкіндік беретін қажетті мәліметтер берілген.

Бұл нұсқаулықты келесі жағдайларда пайдалану үшін қауіпсіз және ыңғайлы жерде сақтау қажет.

Пайдалану бойынша нұсқаулықты Сіз, сондай-ақ, біздің сайттан таба аласыз:

www.maunfeld.ru / www.maunfeld.kz

МЕНЯЕМ
ЖИЗНЬ
ВОКРУГ

СОДЕРЖАНИЕ / МАЗМҰН

RU	ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
	СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....	4
	РАЗМЕРЫ ПРИБОРА.....	4
	ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ.....	5
	УСТАНОВКА АНТИВОЗВРАТНОГО КЛАПАНА.....	5
	ПОРЯДОК МОНТАЖА.....	6
	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....	8
	ФИЛЬТРЫ.....	9
	УХОД ЗА ВЫТЯЖКОЙ.....	11
	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	11
	ЗАМЕНА ЛАМПЫ ПОДСВЕТКИ.....	12
	ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, УТИЛИЗАЦИЯ.....	13
	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	25
	ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.....	26
KZ	ЖАЛПЫ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ.....	14
	АРНАЙЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ.....	14
	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР.....	15
	ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ӨЛШЕМДЕРІ.....	15
	ОРНАТУҒА ДАЙЫНДЫҚ.....	16
	ҚАЙТАРУ КЛАПАНЫН ОРНАТУ.....	16
	ОРНАТУ ТӘРТІБІ.....	17
	БАСҚАРУ ПАНЕЛІ.....	19
	СҮЗГІЛЕР.....	20
	ҚҰРЫЛҒЫНЫ КҮТІМІ.....	22
	АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ.....	22
	ЖАРЫҚТАНДЫРУ ШАМДАРЫН АУЫСТЫРУ.....	23
	ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ.....	24
	СЕРВИСТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ.....	25
	ӨНДІРУШІДЕН АҚПАРАТ.....	26

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

УСТАНОВКА ПРИБОРА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СИПАТТАМАЛАРЫ

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ОРНАТУ

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ПАЙДАЛАНУ

КҮТІМ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

ӨНДІРУШІДЕН АҚПАРАТ

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и сохраните её для дальнейшего использования!

Данный прибор был протестирован и сертифицирован в соответствии со всеми действующими стандартами по электрической части и стандартами безопасности.

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Запрещается подсоединять воздуховод прибора к каналам газоотвода.
- Запрещается оставлять открытое пламя под вытяжкой.
- При повреждении питающего шнура заменить его новым (выполняется квалифицированным специалистом).
- Во избежание возгорания чистку вытяжки следует производить в соответствии с инструкциями.
- Для чистки поверхности вытяжки пользуйтесь только мягким мыльным раствором или растворами моющих средств. Протирать мягкой тканью.
- Запрещается открывать корпус и снимать жировые и угольные фильтры при работающем вентиляторе.
- Для оптимальной работы прибора следует регулярно чистить поверхность кухонной вытяжки и алюминиевый фильтр.
- Замену лампы должен осуществлять квалифицированный электрик или технический специалист. Лампа всегда должна соответствовать указанным в инструкции техническим параметрам.
- При чистке вытяжки пользуйтесь защитными перчатками. Во время чистки загрязняющие вещества следует удалять аккуратно.
- Запрещается мыть выключатель водой или другими жидкостями во избежание электрических неисправностей с вытяжкой.
- Запрещается извлекать вилку из розетки влажными руками во избежание поражения электрическим током.
- Отключайте вытяжку от электропитания, если она не используется в течение продолжительного времени.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

(В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ И ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ)

- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Не допускается использование этого устройства детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями, а также лицами с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под присмотром, и им не были разъяснены способы безопасного обращения с устройством и опасности с ним связанные.
- Обслуживание и уход за прибором могут выполняться детьми только под непосредственным наблюдением взрослых.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ




Внимание! Не разрешайте маленьким детям играть с упаковочными материалами (полиэтиленовой плёнкой, коробками, пенопластовыми вкладышами и пр.), так как это может представлять для них серьёзную опасность!

Производитель не несёт ответственности за повреждения, вызванные пренебрежением требованиями безопасности, несоблюдением правил эксплуатации изделия или некорректной настройкой органов управления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	MZR V 60 BLACK
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	230 В~ / 50 Гц
ПОЛНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	234 Вт
МОЩНОСТЬ МОТОРА	230 Вт
ОСВЕЩЕНИЕ	Светодиодное (LED), 1 x 4 Вт
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	1250 м ³ /ч
УРОВЕНЬ ШУМА (мин.-макс.)	54-68 дБ
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА	150 мм


РАЗМЕРЫ ВЫТЯЖКИ (указаны в миллиметрах)

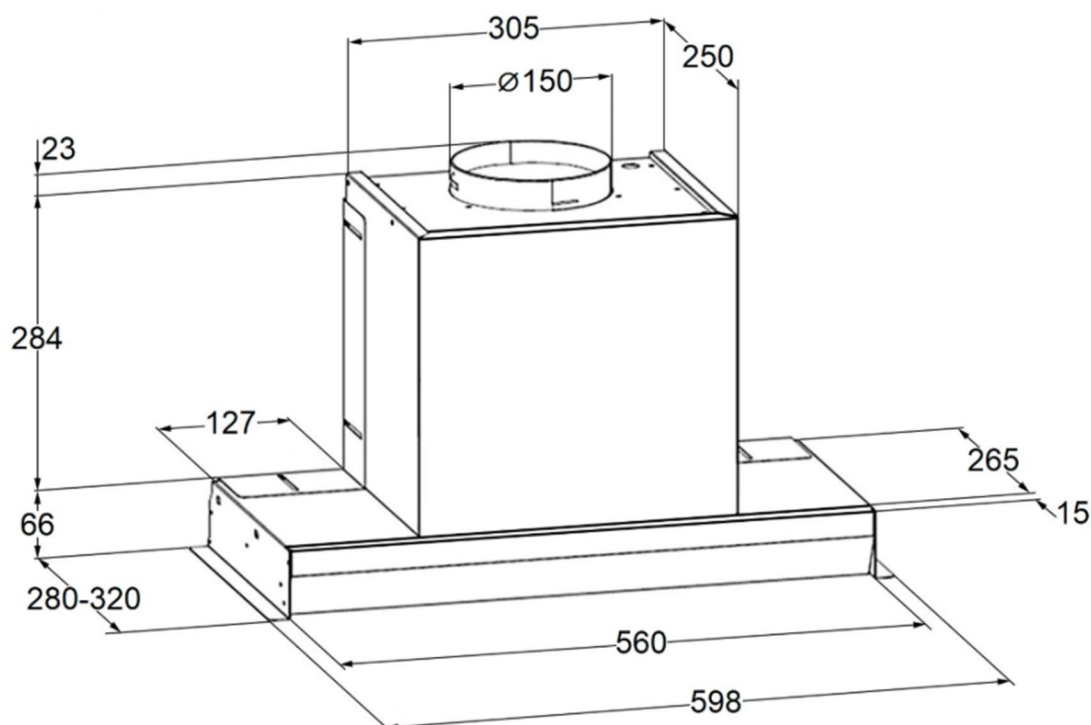

УСТАНОВКА ПРИБОРА

ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

Кухонная вытяжка предназначена для вывода запахов и паров из кухонного помещения. Для безопасной эксплуатации, вытяжка должна устанавливаться на высоте минимум 65 см над электрической кухонной плитой (допускается 55 см над индукционной плитой) и минимум 75 см над газовой и газовой-электрической плитой.

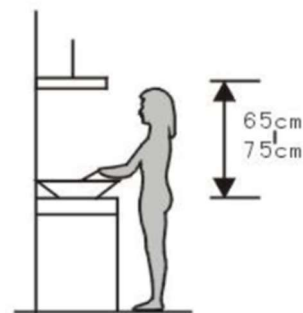

Вытяжной режим. Данная модель вытяжки подключается к вентиляционным каналам с помощью металлических гофр-труб. Запрещается выводить воздух через вентиляционные каналы, которые предназначены для вытягивания дыма и продуктов горения из оборудования, которое работает на газе или другом топливе. После установки убедитесь, что вытяжная труба очищена от жира и грязи. Как правило, гофра-труба в комплект поставки кухонных вытяжек не входит и должна приобретаться отдельно.

Режим рециркуляции (замкнутая вентиляция). Вытяжка может применяться с угольным фильтром, который производит очистку воздуха. В режиме рециркуляции очищенный воздух возвращается назад в помещение и вытяжка может работать без подключения к вентиляционным каналам. Угольные фильтры в комплект поставки кухонных вытяжек не входят и должны приобретаться отдельно.


Электрическая сеть. Перед монтажом проверьте напряжение (В / V) и частоту (Гц / Hz) приведенные на номинальной табличке прибора на соответствие параметрам электросети в месте установки. Номинальная табличка находится внутри вытяжки. Подключать электрооборудование к сети электрического тока должен квалифицированный специалист. Оборудование должно быть установлено таким образом, чтобы был обеспечен лёгкий доступ к нему и лёгкое отключение от сети.

УСТАНОВКА АНТИВОЗВРАТНОГО КЛАПАНА

При эксплуатации прибора в вытяжном режиме необходимо установить антивозвратный клапан в отверстие воздуховода. Порядок действий:

1. установите первую створку клапана (2) в корпус (6);
2. штыри (3) должны быть направлены вверх;
3. ось (4) должна быть установлена в отверстия (5);
4. установите вторую створку клапана, повторив указанные выше шаги.


УСТАНОВКА ПРИБОРА

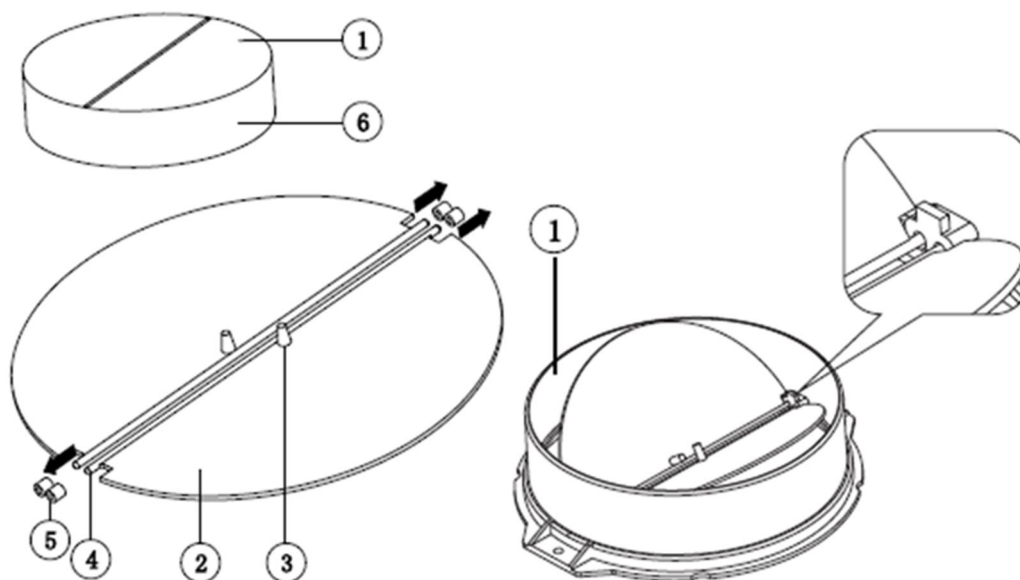

ПОРЯДОК МОНТАЖА


В ходе установки прибор должен быть отключен от сети электропитания. Убедитесь, что расстояние от нижней части вытяжки до конфорок составляет не менее 65 см для электрической плиты (не менее 55 см для индукционной плиты) и не менее 75 см для газовой.

1. Поднимите стеклянный экран прибора и извлеките алюминиевые жировулавливающие фильтры из корпуса.

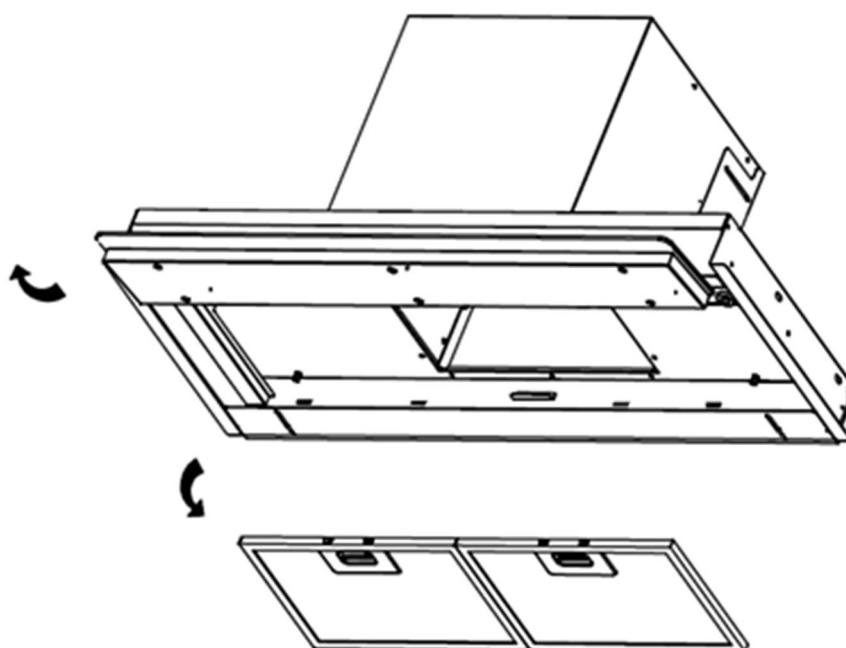


УСТАНОВКА ПРИБОРА


2. Ослабьте крепежные винты кронштейнов на корпусе прибора, чтобы они могли свободно перемещаться. Поместите прибор в подготовленную нишу и затяните винты кронштейнов таким образом, чтобы вытяжка была выровнена в нише.

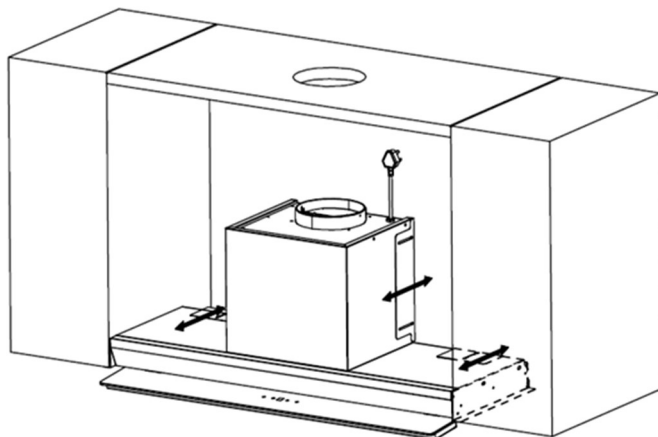

3. Закрепите прибор в нише с помощью четырёх винтов ST4,2*18 мм, которые вкручиваются через боковые планки прибора в кухонный шкаф.

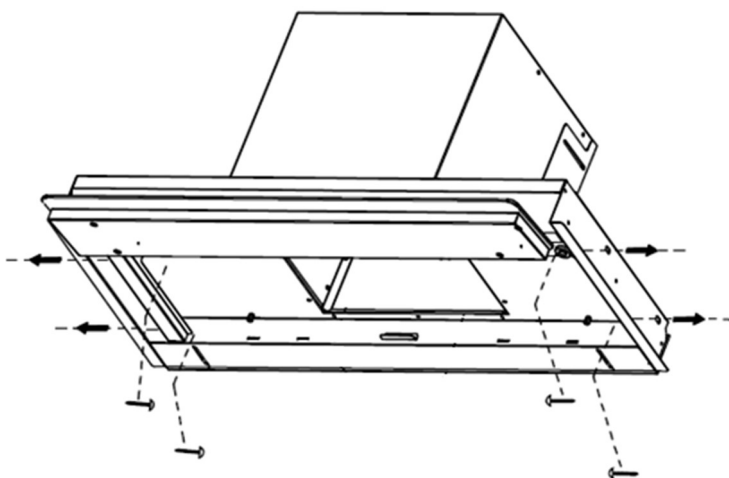

4. Если вытяжка будет использоваться в вытяжном режиме, подсоедините вытяжную трубу к воздуховоду прибора и закрепите двумя винтами ST2,9*8. Для режима рециркуляции необходимо установить угольные фильтры (см. раздел «Эксплуатация прибора»).

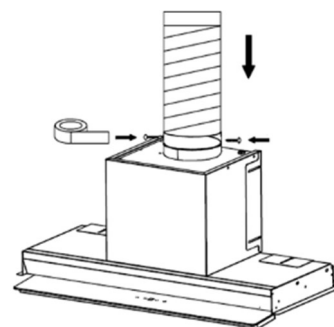


5. Установите жироулавливающие фильтры обратно в корпус прибора. Вытяжка готова к эксплуатации.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Данное устройство управляется с помощью сенсорной панели управления, а также с помощью управления жестами.

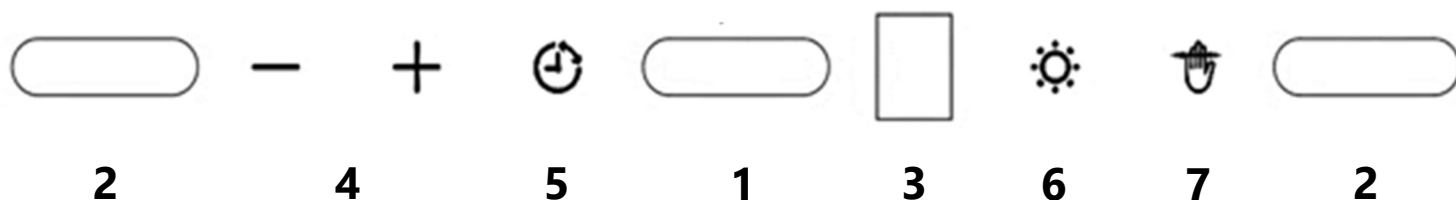

- 1 – Датчик для включения и отключения подсветки прибора с помощью жестов.
- 2 – Датчики для переключения скоростей прибора с помощью жестов.
- 3 – Дисплей.
- 4 – Уменьшение или увеличение скорости работы вытяжки.
- 5 – Установка таймера задержка отключения
- 6 – Включение и отключение подсветки прибора.
- 6 – Включение и отключение прибора.
- 7 – Включение и отключение режима управления жестами.

После подключения прибора к сети электропитания, он войдёт в рабочий режим. Управление жестами включено по умолчанию. Для его отключения и последующего включения нажмите на .

Для переключения скоростей работы вытяжки коснитесь кнопок «+» (увеличение) или «-» (уменьшение). Данная модель имеет 3 рабочие скорости. На дисплее будет отображаться значение, соответствующее выбранной скорости:
1 – низкая, 2 – средняя, 3 – высокая.

Для отключения мотора вытяжки установите скорость на «0» (выключено).

 Коснитесь данной кнопки, чтобы настроить таймер задержки отключения. Таймер автоматически отключит работу мотора вытяжки по истечении заданного времени. Время отключения по умолчанию – 15 минут.

 Коснитесь данной кнопки для включения или отключения подсветки прибора. Обратите внимание, что подсветка может работать независимо от того, была ли выбрана скорость работы вытяжки.

Управление с помощью жестов

Датчики на панели управления позволяют переключать скорости работы вытяжки и включать или отключать подсветку движением руки. Для управления прибором с помощью жестов, держите открытую ладонь на расстоянии не менее 3 и не более 10 см от панели управления.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

- Для повышения скорости работы вытяжки, проведите ладонью слева направо. Для снижения скорости работы вытяжки, проведите ладонью справа налево. Движение руки не должно быть слишком быстрым. Рекомендуется осуществлять движение слева направо или справа налево не быстрее, чем за одну секунду. При движении руки необходимо захватить область перед обоими датчиками (слева и справа).

Если требуется переключить скорость на несколько уровней, после первого движения руки (скорость изменится на один уровень) уберите руку от панели управления, затем совершите следующее движение перед панелью управления.

- Для включения или отключения подсветки расположите руку в центре панели управления, напротив центрального датчика и удерживайте в течение 2 секунд.

Увеличение скорости



Уменьшение скорости




Включение/отключение подсветки



ЖИРОУЛАВЛИВАЮЩИЕ ФИЛЬТРЫ

Чтобы снять алюминиевые фильтры для их чистки, или для установки угольного фильтра, нажмите на зажим на лицевой стороне фильтра, затем вытяните его из пазов в корпусе. Для установки алюминиевого фильтра вставьте его в пазы в задней части корпуса вытяжки, затем нажмите на зажим на фильтре, вставьте фильтр в корпус вытяжки и отпустите зажим. Перед началом эксплуатации убедитесь, что все фильтры установлены надежно.

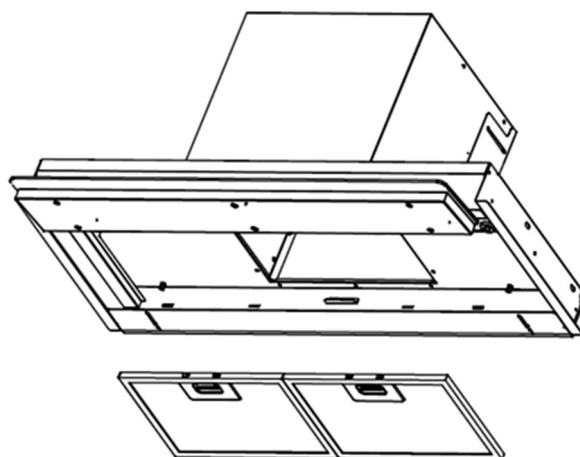

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА


УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР

Вытяжка может работать в режиме рециркуляции без подключения к вытяжной трубе. Для этого необходима установка угольного фильтра. Угольные фильтры не входят в комплект и должны приобретаться отдельно.

Установку фильтров допускается осуществлять только после отключения вытяжки от сети электропитания.

Угольные фильтры в зависимости от их типа могут устанавливаться на моторный отсек вытяжки или размещаться за алюминиевыми фильтрами.

- Для установки фильтра на моторный отсек, сначала снимите жироулавливающий фильтр, чтобы открыть доступ внутрь. Установите угольный фильтр на моторный отсек вытяжки. Поверните по часовой стрелке, чтобы зафиксировать фильтр. Против часовой стрелки – чтобы снять фильтр.
- Для установки за жироулавливающим фильтром, разместите угольный фильтр на жироулавливателе и закрепите проволоочными креплениями. При использовании данного типа угольных фильтров, для полноценной работы вытяжки в режиме рециркуляции фильтры должны быть установлены на обоих жироулавливающих фильтрах.

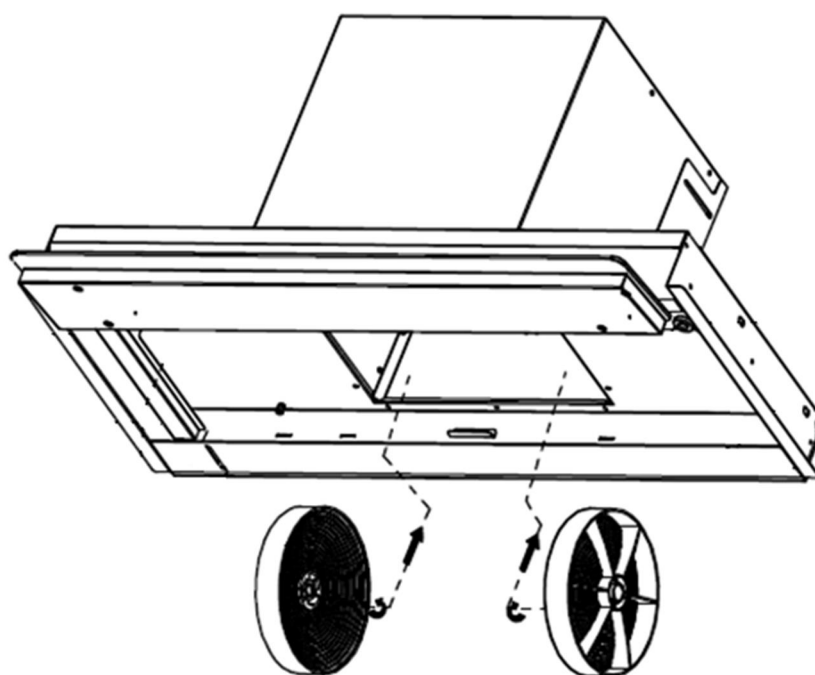

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УХОД ЗА ВЫТЯЖКОЙ

Внимание! Запрещается открывать корпус и снимать жировые и угольные фильтры при работающем вентиляторе. Для оптимальной работы прибора следует регулярно чистить поверхность вытяжки, алюминиевый фильтр, а также проводить специальную чистку вентилятора и внутренних компонентов как минимум 1 раз в полгода.

- Перед чисткой необходимо отключить вытяжку от сети.
- Для чистки поверхности вытяжки пользуйтесь только мягким мыльным раствором или растворами моющих средств. Протирайте мягкой тканью.
- Для восстановления блеска отделки из нержавеющей стали воспользуйтесь специальным чистящим средством.
- Чистить алюминиевый фильтр следует раз в неделю в зависимости от интенсивности использования. Слегка нажмите защелку алюминиевого фильтра, снимите фильтр и положите его в раствор мыльной воды или моющего средства, после чего протрите мягкой щеткой. После просушивания фильтра установите его обратно в вытяжку.
- Чистку вентилятора двигателя и внутренних компонентов необходимо проводить 1 раз в полгода. Чистку должен осуществлять квалифицированный специалист.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ чистить двигатель водой или другими жидкостями.

Периодичность замены угольного фильтра зависит от частоты использования вытяжки, типа приготавливаемой еды и регулярности очистки жироулавливающих фильтров. Угольный фильтр не подлежит чистке, его необходимо заменять на аналогичный фильтр по мере необходимости, ориентировочно, каждые 3-6 месяцев.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина	Решение
Подсветка включена, но мотор не работает.	Не выбрана скорость.	Выберите скорость работы.
	Вентилятор вытяжки неисправен.	Обратитесь в сервисную службу.
	Мотор неисправен.	Обратитесь в сервисную службу.
Подсветка не работает, мотор не работает.	Нет тока в электросети.	Проверьте сеть электропитания.
	Кабель прибора отсоединён.	Проверьте кабель вытяжки, и подключите его к сети.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Подсветка не работает.	Лампа подсветки неисправна.	Обратитесь в сервисную службу для замены.
Недостаточное всасывание.	Слишком большое расстояние между вытяжкой и варочной поверхностью, плитой.	Измените расстояние. Соблюдайте требования по минимальному расстоянию в 65-75 мм между вытяжкой и варочной поверхностью.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ ПОДСВЕТКИ

Внимание! Замену лампы должен осуществлять квалифицированный электрик или специалист авторизованной сервисной службы.

Замену следует осуществлять на светодиодную лампу только аналогичной мощности и технических параметров.

Перед заменой лампы убедитесь, что вытяжка отключена от электросети.

Снимите жировулавливающий фильтр. Найдите блок лампы и извлеките его из корпуса прибора. Отключите провода, питающие лампу.

Установите новую лампу в корпус прибора и подключите.

В данной модели используется одна светодиодная лампа.

АС 230 В~, 1 шт. х 4 Вт.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Храните прибор в сухом, защищённом от прямого воздействия солнечных лучей, низких и высоких температур, месте, с относительной влажностью воздуха не более 80%, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров, вредно действующих на материал изделия.
- Храните оригинальную упаковку, она может понадобиться для дальнейшей транспортировки. Перевозите изделие в оригинальной упаковке, придерживайтесь требований указательных знаков по транспортировке, имеющих на упаковке. Транспортирование должно производиться только в вертикальном положении, с предохранением от атмосферных осадков, механических повреждений и попадания воды.
- Если оригинальная упаковка отсутствует:
 - Примите меры, чтобы уберечь прибор от внешних ударов и попадания воды.
 - Не кладите на него тяжести.
 - При транспортировке перевозите прибор в вертикальном положении.

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно без ущерба для окружающей среды подвергать переработке, складировать на специальных полигонах для хранения отходов и утилизировать. Упаковочные материалы имеют соответствующую маркировку. Символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, вы сможете предотвратить причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором вы приобрели изделие.



Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және болашақта анықтама алу үшін сақтап қойыңыз!

Бұл құрылғы барлық қолданыстағы электрлік және қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келетіні тексеріліп, сертификатталған.

ЖАЛПЫ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Ауа құбырын сору құбырларына немесе газ бұру арналарына қосуға тыйым салынады.
- Сорғыштың астында ашық жалын қалдыруға тыйым салынады.
- Қуат сымы зақымдалған кезде оны жаңасымен ауыстырыңыз (білікті маман орындайды).
- Өрттің алдын алу үшін сорғышты тазалау нұсқауларға сәйкес жүргізілуі керек.
- Сорғыштың бетін тазарту үшін тек жұмсақ сабын ерітіндісін немесе жуғыш зат ерітінділерін қолданыңыз. Жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
- Желдеткіш жұмыс істеп тұрған кезде корпусты ашуға және май мен көмір сүзгілерін алуға тыйым салынады.
- Құрылғының оңтайлы жұмыс істеуі үшін ас үй сорғышының бетін және алюминий сүзгісін үнемі тазалап отыру керек.
- Шамды ауыстыруды білікті электрик немесе техник жүзеге асыруы керек. Шам әрқашан көрсетілген техникалық параметрлерге сәйкес келуі керек.
- Сорғышты тазалаған кезде қорғаныс қолғаптарын қолданыңыз. Тазалау кезінде ластаушы заттарды мұқият алып тастау керек.
- Сорғышпен электр ақауларын болдырмау үшін Ажыратқышты сумен немесе басқа сұйықтықтармен жууға тыйым салынады.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін штепсельді дымқыл қолмен розеткадан шығаруға тыйым салынады.
- Ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, сорғышты электр қуатынан ажыратыңыз.

АРНАЙЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ (БАЛАЛАР МЕН МҮГЕДЕКТЕРІ БАР АДАМДАРҒА ҚАТЫСТЫ)

- Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Бұл құрылғы 8 жастан асқан балаларға, физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға, немесе тәжірибесі мен білімі шектеулі адамдарға, егер оларға құрылғыны қауіпсіз пайдалану және онымен байланысты қауіптер туралы бақылау немесе нұсқаулық берілмесе, пайдалануға арналмаған.
- Құрылғыны пайдалану және техникалық қызмет көрсетуді балалар тек ересектердің тікелей бақылауымен ғана орындай алады.

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СИПАТТАМАЛАРЫ



Назар аударыңыз!


Кішкентай балаларға қаптау материалдарымен ойнауға рұқсат бермеңіз (полиэтилен қаптамасы, жәшігі, пенопласт салмалары және т.б.), өйткені бұл олар үшін үлкен қауіп төндіруі мүмкін!

Өндіруші қауіпсіздік талаптарын елемеуден, өнімді пайдалану ережелерін сақтамаудан немесе басқару элементтерін дұрыс реттемеуден туындаған залал үшін жауапты емес.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

СИПАТТАМАЛАРЫ	MZR V 60 BLACK
КЕРНЕУ	230 В~ / 50 Гц
ҚУАТ ТҰТЫНУ	234 Вт
ҚОЗҒАЛТҚЫШ ҚУАТЫ	230 Вт
ЖАРЫҚ	Жарықдиодты шам таспа (LED), 1 x 4 Вт
ӨНІМДІЛІК (МАКСИМАЛДЫ)	1250 м³/сағ
Шу деңгейі (мин.-макс.)	54-68 дБ
АУА ӨТКІЗГІШТЕР ДИАМЕТРЫ	150 мм


ҚҰРЫЛҒЫ ӨЛШЕМДЕРІ (миллиметрде көрсетілген)

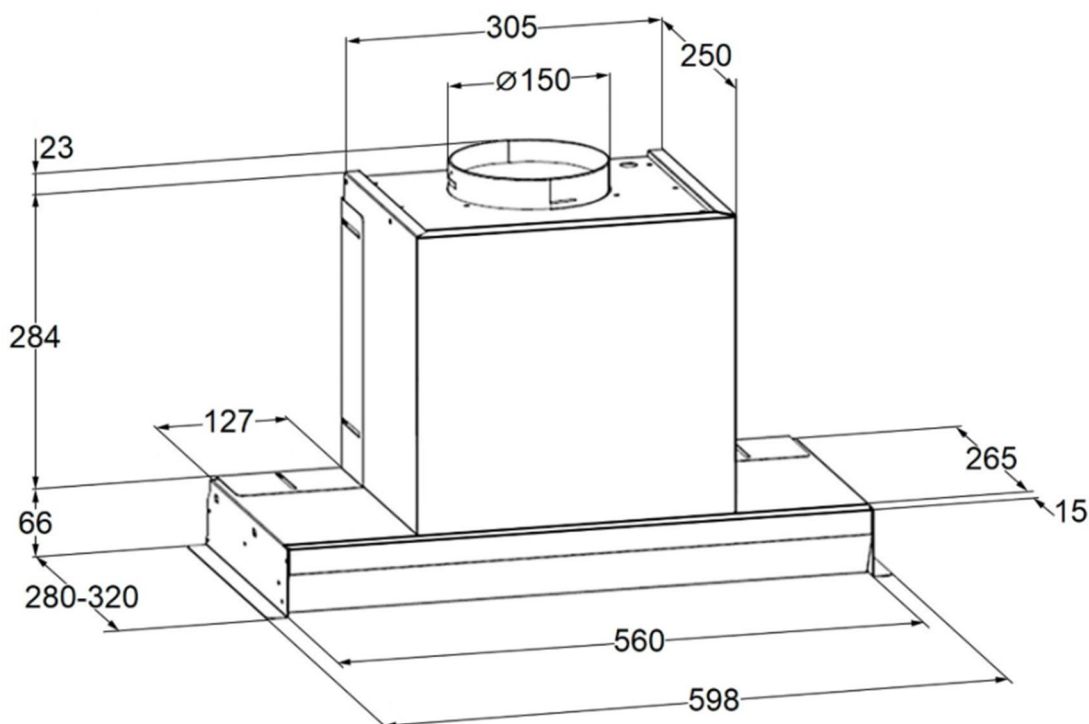

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ОРНАТУ

ОРНАТУҒА ДАЙЫНДЫҚ

Ас үй сорғышы ас үйден иістер мен буларды кетіруге арналған. Қауіпсіз жұмыс істеу үшін сорғыш электр плитасынан кемінде 65 см және газ немесе газ-электр плитасынан кемінде 75 см биіктікте орнатылуы керек.

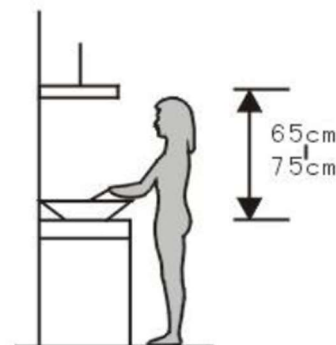

ШЫҒАРУ РЕЖИМІ

Бұл сорғыш моделі желдету құбырларына гофрленген металл құбырлар арқылы қосылады. Газдан немесе басқа отын жағатын құрылғылардан түтін мен жану өнімдерін шығаруға арналған құбырлар арқылы ауаны шығармаңыз. Орнатқаннан кейін түтіктің май мен кірден таза екеніне көз жеткізіңіз. Гофрленген құбырлар әдетте ас үй сорғыштарымен бірге берілмейді және оларды бөлек сатып алу керек.

ЖАБЫҚ ЖЕЛДЕТУ

Сорғышты ауаны тазартатын көмір сүзгісімен (иіс) қолдануға болады. Сүзгіні құрылғының қозғалтқышына орнатуға болады. Бұл режимде тазартылған ауа бөлмеге қайта оралады және сорғыш желдеткіш арналарға қосылмай жұмыс істей алады. Көмір сүзгісі ас үй сорғыштарының жиынтығына кірмейді және оны бөлек сатып алу керек.

ЭЛЕКТР ЖЕЛІСІ

Монтаждау алдында сорғыш корпусындағы номиналды тақтада берілген кернеуді (В / V) және жиілікті (Гц / Hz) электр желісінің параметрлеріне сәйкестігін тексеріңіз. Планшет сорғыштың ішінде орналасқан.


Электр жабдықтарын электр тогының желісіне қосу үшін білікті маман қажет. Жабдық оған оңай қол жетімділік қамтамасыз етілетіндей және электр желісінен жылдам ажырату мүмкіндігі сақталатындай етіп орнатылуы тиіс.

ҚАЙТАРЫЛУҒА ҚАРСЫ КЛАПАНЫН ОРНАТУ

Егер ас үй сорғышында қайтаруға қарсы клапан болмаса, оны құбырдың саңылауына орнату керек. Орнату үшін сізге:

1. компонентті (2) корпусқа (6) орнатыңыз;
2. түйреуіштер (3) жоғары қаратылуы керек;
3. ось (4) корпусының тесігіне (5) орнатылуы керек;
4. Жоғарыдағы қадамдарды қайталай отырып, клапанның екінші жартысын корпусқа орнатыңыз.


ҚҰРЫЛҒЫНЫ ОРНАТУ

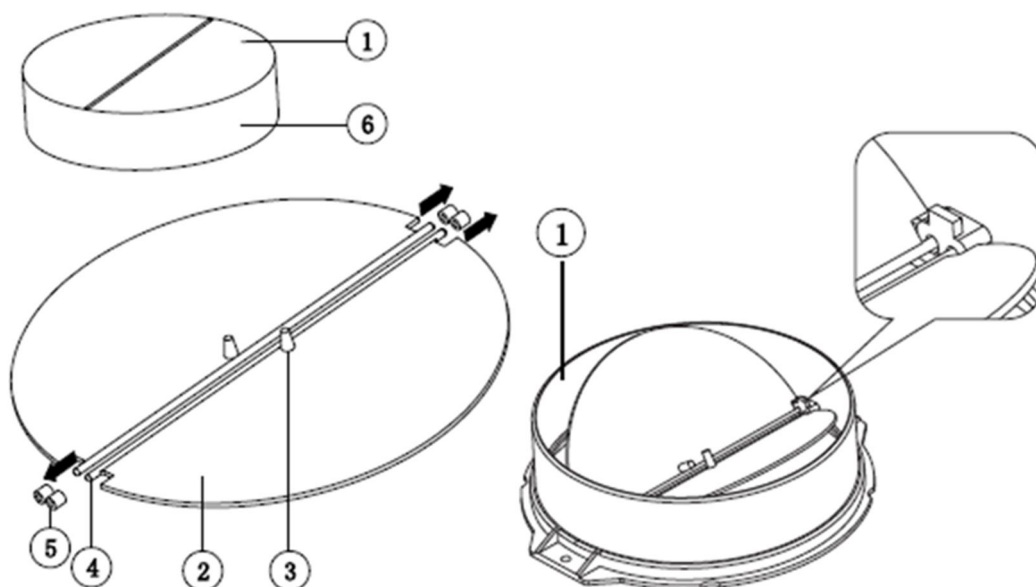

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ОРНАТУ


Орнату барысында құрылғы қуат көзінен ажыратылуы керек. Электр плитасы үшін құрылғының түбінен оттықтарға дейінгі қашықтық кемінде 65 см (индукциялық плита үшін кемінде 55 см) және газ плитасы үшін кемінде 75 см екеніне көз жеткізіңіз

1. Құрылғының шыны торын көтеріп, корпустан алюминий май сүзгілерін алыңыз.

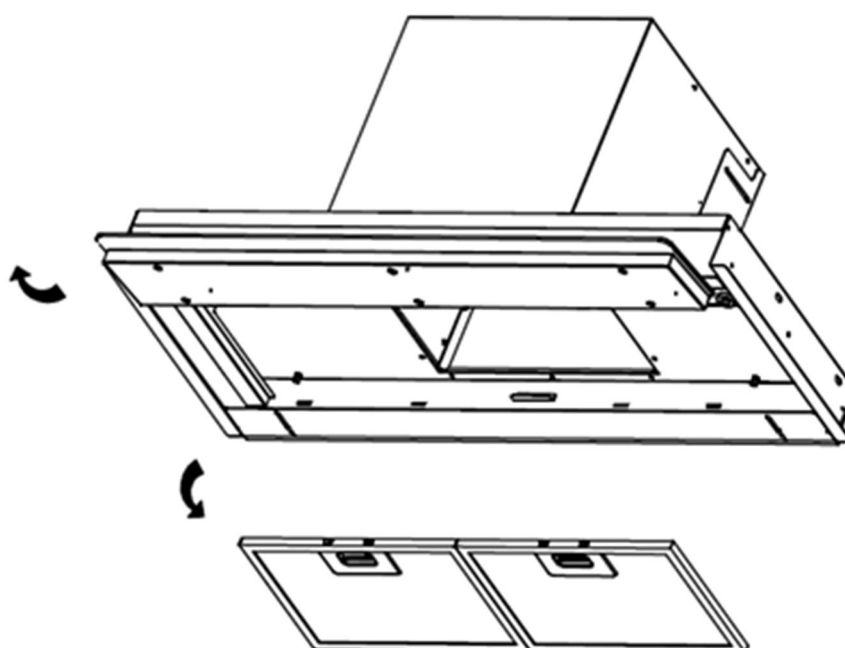


ҚҰРЫЛҒЫНЫ ОРНАТУ


2. Құрылғы корпусындағы кронштейнді бекіту бұрандаларын босатыңыз, сонда олар еркін қозғала алады. Құрылғыны дайындалған қуысқа орналастырыңыз және құрылғы қуыста тегіс болғанша кронштейн бұрандаларын қатайтыңыз.

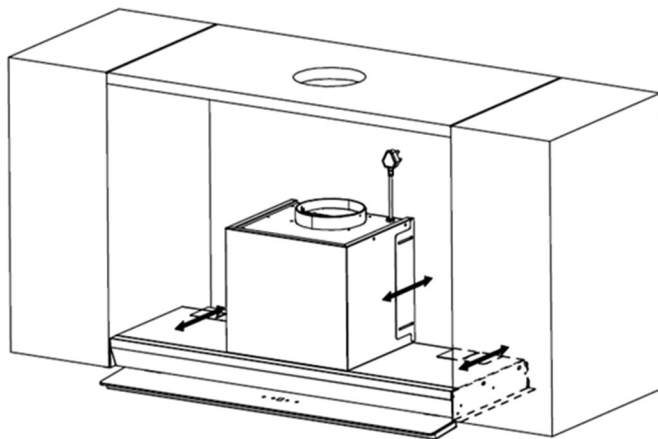

3. Құрылғыны ойыққа құрылғының бүйірлік жолақтары арқылы ас үй шкафына бұрап бекітілген төрт ST4.2*18 мм бұранданы пайдаланып бекітіңіз

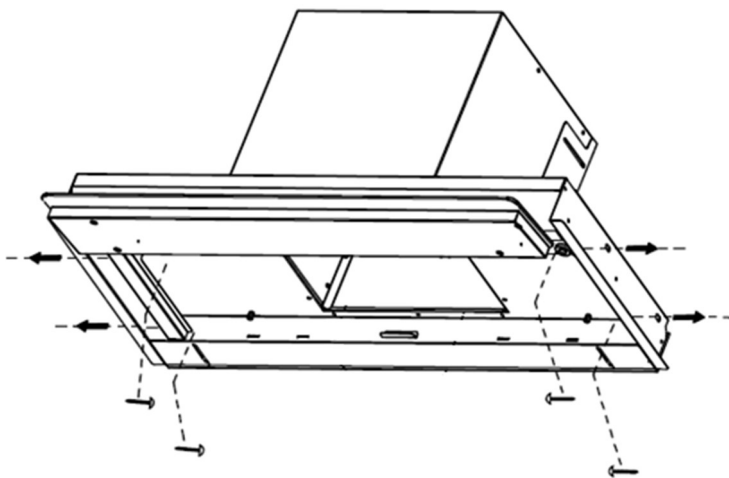

4. Егер құрылғы шығару режимінде пайдаланылатын болса, шығару құбырын құрылғының ауа өткізгішіне жалғап, екі ST2.9*8 бұрандасымен бекітіңіз. Қайта айналым режимі үшін көміртекті сүзгілерді орнату қажет («Құрылғының жұмысы» бөлімін қараңыз).

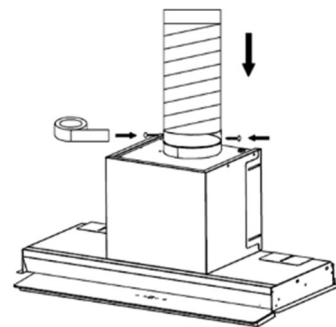


5. Май сүзгілерін құрылғы корпусына қайта орнатыңыз. Сорғыш енді пайдалануға дайын.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНУ

БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

Бұл құрылғы сенсорлық басқару панелі және қимылмен басқару арқылы басқарылады

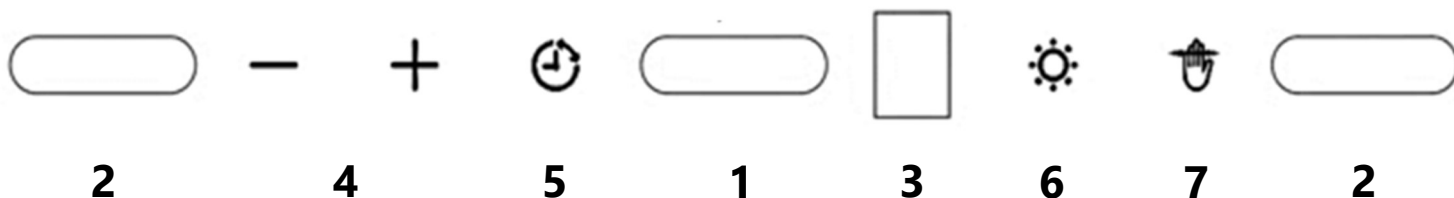

1 – Қимылдар арқылы құрылғының артқы жарығын қосу және өшіру сенсоры.

2 – Қимылдар арқылы құрылғы жылдамдығын өзгерту сенсорлары.

3 – Дисплей.

4 – Сорғыш жылдамдығын азайтады немесе арттырады.

5 – Кешіктіріп өшіру таймерін орнатады.

6 – Құрылғының артқы жарығын қосады және өшіреді.

6 – Құрылғыны қосады және өшіреді.

7 – Қимылмен басқаруды қосады және өшіреді.

Құрылғы қуат көзіне қосылғаннан кейін жұмыс режиміне өтеді. Қимылмен басқару әдепкі бойынша қосылған. Оны өшіріп, қайта қосу үшін  түймесін басыңыз.

Сорғыштың жұмыс жылдамдығын өзгерту үшін «+» (ұлғайту) немесе «-» (азайту) түймелерін басыңыз. Бұл модельде 3 жұмыс жылдамдығы бар. Дисплейде таңдалған жылдамдыққа сәйкес келетін мән көрсетіледі:

1 – төмен, 2 – орташа, 3 – жоғары.

Сорғыштың қозғалтқышын өшіру үшін жылдамдықты "0" (өшірулі) күйіне қойыңыз.



Кідірітілген өшіру таймерін орнату үшін осы түймені басыңыз. Таймер белгіленген уақыт өткеннен кейін сорғыш қозғалтқышын автоматты түрде өшіреді. Әдепкі өшіру уақыты - 15 минут.



Құрылғының артқы жарығын қосу немесе өшіру үшін осы түймені басыңыз. Сорғыштың жұмыс жылдамдығы таңдалғанына қарамастан, артқы жарық қосулы болуы мүмкін екенін ескеріңіз.

Қимылмен басқару

Басқару панеліндегі сенсорлар құрылғының жылдамдығын өзгертуге және қарапайым қол қимылымен артқы жарықты қосуға немесе өшіруге мүмкіндік береді. Құрылғыны қимылдар арқылы басқару үшін ашық алақаныңызды басқару панелінен кемінде 3 см және 10 см-ден аспайтын қашықтықта ұстаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНУ

- Құрылғының жылдамдығын арттыру үшін алақаныңызды солдан оңға қарай сырғытыңыз. Құрылғының жылдамдығын азайту үшін алақаныңызды оңнан солға қарай сырғытыңыз. Қолыңызды тым тез қозғалтпаңыз. Солдан оңға немесе оңнан солға бір секундтан артық емес уақыт ішінде сырғыту ұсынылады. Сипаған кезде екі сенсордың алдындағы аймақты (сол және оң) жабыңыз.

Егер жылдамдықты бірнеше деңгейге өзгерту қажет болса, қолыңыздың бірінші қимылынан кейін (жылдамдық бір деңгейге өзгереді), қолыңызды басқару панелінен алыңыз, содан кейін келесі қимылды басқару панелінің алдында жасаңыз.

- Артқы жарықты қосу немесе өшіру үшін қолыңызды басқару панелінің ортасына, орталық сенсорға қарама-қарсы жерге қойып, 2 секунд ұстап тұрыңыз


Жылдамдықтың артуы



Жылдамдықты азайту




Артқы жарықты қосу/өшіру

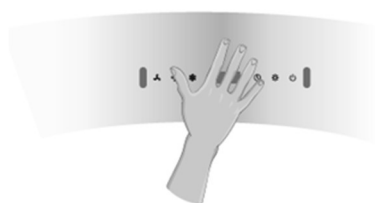

АЛЮМИНИЙ СҮЗГІСІ

Алюминий сүзгілерін тазалау үшін алу немесе көміртекті сүзгіні орнату үшін сүзгінің алдыңғы жағындағы қысқышты басып, корпустағы ұяшықтардан суырып алыңыз. Алюминий сүзгіні орнату үшін оны құрылғы корпусының артқы жағындағы ұяшықтарға салыңыз, содан кейін сүзгідегі қысқышты басып, сүзгіні құрылғы корпусына салыңыз және қысқышты босатыңыз. Қолданар алдында барлық сүзгілердің мықтап орнатылғанына көз жеткізіңіз

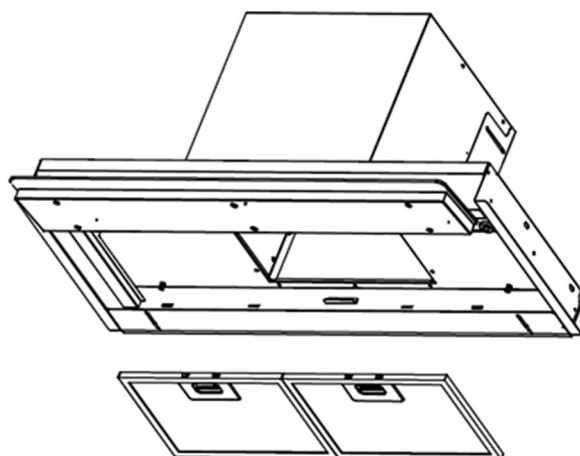


ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНУ

КӨМІРЛІ СҮЗГІ

Сорғыш сору құбырына қосылмай-ақ қайта өңдеу режимінде жұмыс істей алады. Ол үшін көміртекті сүзгіні орнату қажет. Көміртекті сүзгілер жинаққа кірмейді және оларды бөлек сатып алу керек. Сүзгілерді орнатуға тек сорғышты қуат көзінен ажыратқаннан кейін ғана рұқсат етіледі.

Түріне байланысты көміртекті сүзгілерді құрылғының қозғалтқыш бөлігіне орнатуға немесе алюминий сүзгілердің артына орналастыруға болады.

- Сүзгіні қозғалтқыш бөліміне орнату үшін алдымен алюминий сүзгіні алып тастаңыз. Көміртекті сүзгіні құрылғының қозғалтқыш бөліміне қойыңыз. Оны бекіту үшін сағат тілімен бұраңыз. Алып тастау үшін сағат тіліне қарсы бұраңыз.
- Алюминий сүзгінің артына орнату үшін, көміртекті сүзгіні алюминий сүзгінің үстіне қойып, сым бекіткіштермен бекітіңіз. Көміртекті сүзгінің бұл түрін пайдаланған кезде, құрылғының қайта айналым режимінде дұрыс жұмыс істеуі үшін екі сүзгі орнатылуы керек.

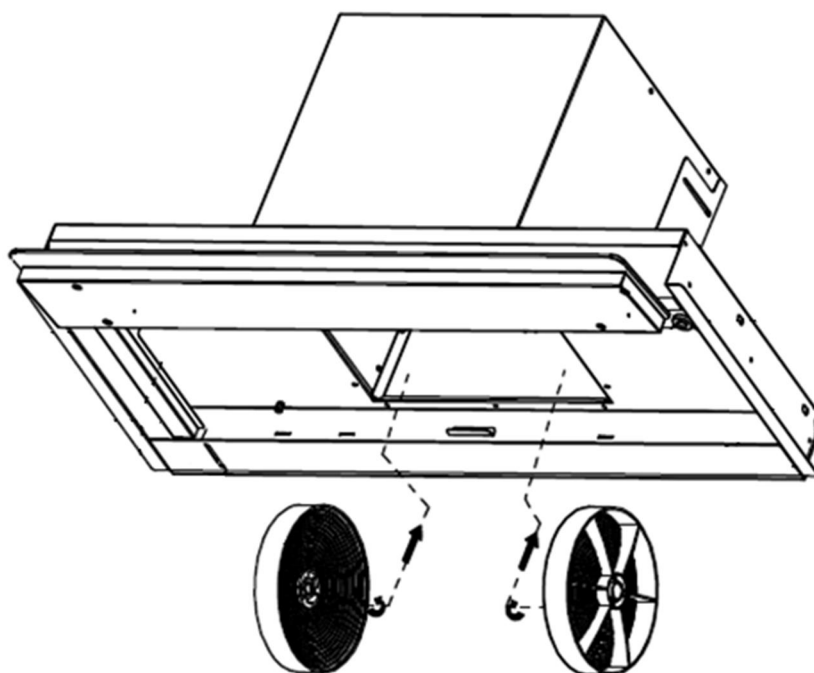

КҮТІМ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

ҚҰРЫЛҒЫНЫ КҮТІМІ

Назар аударыңыз! Желдеткіш жұмыс істеп тұрған кезде корпусты ашуға және май мен көмір сүзгілерін алуға тыйым салынады. Құрылғының оңтайлы жұмыс істеуі үшін сорғыштың бетін, алюминий сүзгісін үнемі тазалап отыру керек, сонымен қатар желдеткіш пен ішкі компоненттерді жарты жылда кемінде 1 рет арнайы тазалау керек.

- Тазалау алдында сорғышты желіден ажырату керек.
- Сорғыштың бетін тазарту үшін тек жұмсақ сабын ерітіндісін немесе жуғыш зат ерітінділерін қолданыңыз. Жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
- Тот баспайтын болаттан жасалған жылтырды қалпына келтіру үшін арнайы тазартқышты қолданыңыз.
- Алюминий сүзгісін пайдалану қарқындылығына байланысты аптасына бір рет тазалау керек. Алюминий сүзгісінің ысырмасын аздап басыңыз, сүзгіні алыңыз да, оны сабынды су немесе жуғыш зат ерітіндісіне салыңыз, содан кейін жұмсақ щеткамен сүртіңіз. Сүзгіні кептіргеннен кейін оны қайтадан сорғышқа салыңыз.
- Қозғалтқыш желдеткішін және ішкі компоненттерді тазарту жарты жылда 1 рет жүргізілуі керек. Тазалауды білікті маман жүргізуі керек.
- **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ** қозғалтқышты сумен немесе басқа сұйықтықтармен тазалауға.

Көмір сүзгісінің қанықтылығы сорғышты пайдалану жиілігіне, дайындалған тағам түріне және май сүзгілерін тазалаудың жүйелілігіне байланысты. Көмір сүзгісін тазалау мүмкін емес, оны қажет болған жағдайда ұқсас сүзгіге ауыстыру керек (шамамен 3-6 ай қолданғаннан кейін).

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Ақаулығы	Мүмкін болатын себеп	Решение
Артқы жарық қосулы, бірақ мотор жұмыс істемейді.	Жылдамдық таңдалмаған.	Жұмыс жылдамдығын таңдаңыз.
	Сорғыш желдеткіші ақаулы.	Қолдау қызметіне хабарласыңыз.
	Мотор ақаулы.	Қолдау қызметіне хабарласыңыз.
Жарықтандыру емес жұмыс істейді, мотор жұмыс істемейді.	Электр желісінде тоқ жоқ.	Желіні тексеріңіз электрмен қоректендіру.
	Құрылғы кабелі ажыратылған.	Сорғыш кабельді тексеріңіз, және оны желіге қосыңыз.

КҮТІМ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Жарықтандыру жұмыс істемейді.	жарықтандыру шамы ақаулы.	сервистік қызметке ауыстыру үшін хабарласыңыз.
Сіңірудің жеткіліксіздігі.	Сорғыш пен қайнату құрылғысы арасындағы қашықтық тым үлкен, пламен.	Қашықтықты өзгертіңіз. Сорғыш пен пісіру беті арасындағы ең аз 65-75 мм қашықтық талаптарын орындаңыз.

ЖАРЫҚТАНДЫРУ ШАМДАРЫН АУЫСТЫРУ

Назар аударыңыз! Шамды ауыстыруды білікті электрик немесе уәкілетті қызмет көрсету бөлімінің маманы жүргізуі керек.

Ауыстыруды тек қуаты мен техникалық параметрлері ұқсас жарықдиодты шаммен жүргізу керек.

Шамды ауыстырмас бұрын, құрылғының қуат көзінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

Алюминий сүзгісін алыңыз. Шам жинағын тауып, оны арматура корпусынан алыңыз. Шамды қоректендіретін сымдарды ажыратыңыз. Жаңа шамды арматура корпусына орнатып, қосыңыз. Бұл модель бір жарықдиодты шамды пайдаланады. Айнымалы ток 230 В~, 1 x 4 Вт.

КҮТІМ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ

- Құрылғыны құрғақ, тікелей күн сәулесінен, төмен және жоғары температурадан қорғалған, салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын және материалға кері әсер етуі мүмкін қышқылды немесе басқа булардан тазартылған жерде сақтаңыз.
- Түпнұсқа қаптамасын сақтаңыз; ол әрі қарай тасымалдау үшін қажет болуы мүмкін. Өнімді қаптамадағы тасымалдау нұсқауларын сақтай отырып, түпнұсқа қаптамасында тасымалдаңыз. Тек тік күйде, жауын-шашыннан, механикалық зақымданудан және судан қорғалған күйде тасымалдаңыз.
- Түпнұсқа қаптама болмаса:
 - Құрылғыны сыртқы соққылардан және судан қорғау шараларын қолданыңыз.
 - Оған ауыр заттар қоймаңыз.
 - Тасымалдау кезінде құрылғыны тік күйде тасымалдаңыз.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Қаптама экологиялық таза материалдардан жасалған, оларды қоршаған ортаға зиян келтірместен қайта өңдеуге, қалдықтарды сақтауға арналған арнайы полигондарда сақтауға және кәдеге жаратуға болады.

Қаптама материалдары тиісті таңбаланған. Өнімдегі немесе оның қаптамасындағы таңба оның тұрмыстық қалдықтар ретінде кәдеге жаратылмайтынын көрсетеді. Бұйымды кейіннен кәдеге жарату үшін электрондық және электр жабдықтарын тиісті қабылдау пунктіне тапсыру керек.

Өнімді кәдеге жарату ережелерін сақтай отырып, сіз қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз, бұл мұндай қалдықтарды дұрыс пайдаланбау салдарынан мүмкін. Өнімді кәдеге жарату туралы толығырақ ақпарат алу үшін жергілікті билік органдарына, қалдықтарды шығару және кәдеге жарату қызметіне немесе өнімді сатып алған дүкенге хабарласыңыз.



УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ / КҮТІМ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ПРОДАЖИ САТУДАН KEЙІНГІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Просим вас придерживаться следующих мер:

1. При покупке товара требуйте, чтобы продавец поставил свою отметку в гарантийном талоне.
2. Используйте изделие в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
3. Если у Вас возникнут вопросы по изделию, Вы можете обратиться в сервисные центры по адресам, указанным в гарантийном талоне.
4. По окончании сервисных работ, не забудьте потребовать у сервисного специалиста отметку в гарантийном талоне.
5. Официальный срок службы изделия составляет 10 лет. Учитывая надежность и высокое качество, фактический срок службы может быть существенно выше официального.
6. Гарантийный срок изделия указан в гарантийном талоне, который вложен с инструкцией по эксплуатации.

Келесі шараларды сақтауыңызды сұраймыз:

1. Өнімді сатып алған кезде сатушыдан кепілдік картасын белгілеуді сұраңыз.
2. Өнімді пайдалану нұсқауларына сәйкес пайдаланыңыз.
3. Егер сізде өнім туралы сұрақтар туындаса, кепілдік картасында көрсетілген мекенжайлар бойынша қызмет көрсету орталықтарына хабарласа аласыз.
4. Қызмет көрсету аяқталғаннан кейін қызмет көрсету маманынан кепілдік картасын белгілеуді сұраңыз.
5. Өнімнің ресми қызмет ету мерзімі - 10 жыл. Сенімділігі мен жоғары сапасын ескере отырып, нақты қызмет ету мерзімі ресми қызмет ету мерзімінен айтарлықтай ұзағырақ болуы мүмкін.
6. Өнімнің кепілдік мерзімі пайдалану нұсқауларымен бірге келетін кепілдік картасында көрсетілген.

Соответствует требованиям / Келесі талаптарға сай келеді:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» / Кеден Одағының техникалық регламенті «Төменгі вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы»;
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» / Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі;
- ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» / Электр техникалық және радиоэлектронды бұйымдарындағы қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы.

Срок службы / Тауардың қызмет ету мерзімі - 10 лет/жыл.

Гарантийный срок / Кепілдік мерзімі - 36 месяцев/ай.


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ / ӨНДІРУШІДЕН АҚПАРАТ

Каждое изделие MAUNFELD имеет уникальный серийный номер / MAUNFELD құрылғысының әрқайсысының бірегей сериялық нөмірі бар.

Дата производства изделия указана в серийном номере изделия / Өнімді өндіру күні өнімнің сериялық нөмірінде көрсетілген.

Серийный номер состоит из букв и цифр / Сериялық нөмірі әріптерден және сандардан тұрады:

КОД ЗАВОДА / ЗАУЫТ КОДЫ КОД ПРОДУКТА / ӨНІМ КОДЫ

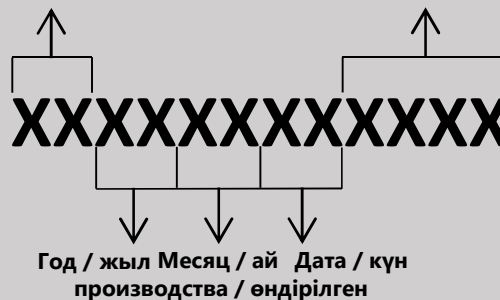

Торговая марка / Сауда таңбасы MAUNFELD

Тип продукции / Өнімнің түрі Вытяжка / Ас үй сорғыш

Модель / Үлгі MZR V 60

**Изготовитель / Өндіруші ZHONGSHAN FINCA APPLIANCES CO., LTD
Nijiao Industry Zone, Dongfu Road, Fusha,
Zhongshan, Guangdong, China. Китай.**

Уполномоченное изготовителем лицо - импортер на территории Российской Федерации / Ресей Федерациясының аумағында өндіруші уәкілеттік берген импорттаушы тұлға

ООО «МАУНФЕЛД РУС»
РФ, 123182, г. Москва, ул. Щукинская, д. 2, эт. 1, пом. 170, каб. 1
www.maunfeld.ru; info@maunfeld.ru
Тел.: +7 (800) 700-91-37

Импортер на территории Республики Беларусь / Беларусь Республикасының аумағындағы импорттаушы

ООО «МАУНФЕЛД БАЙ»
РБ, Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, район д. Антонишки, д. 92, корп. 1, пом. 4
www.maunfeld.by; info@maunfeld.by
Тел. +375 17 317-35-35

Поставщик и организация, уполномоченная на принятие претензий по качеству продукции на территории Республики Казахстан / Жеткізуші / Қазақстан Республикасында өнім сапасы бойынша наразылықтарды қабылдайтын ұйым

ТОО "МАУНФЕЛД КЗ"
УПН 230840027423, 010002, Қазақстан Республикасы, Астана қ., Есіл ауданы, Ұлы Дала даңғылы, 56/2 үй
Info@maunfeld.kz; тел.: +7 771 200 77 99
service@maunfeld.kz; тел.: +7 777 522 30 78

По всем вопросам технического обслуживания, приобретения аксессуаров, а также по вопросам, связанным с региональным сервисным обслуживанием техники MAUNFELD просим вас обращаться в ближайшую авторизованную сервисную службу.

Наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки. Список сервисных центров смотрите на сайте: www.maunfeld.ru

MAUNFELD жабдығыңызға техникалық қызмет көрсету, керек-жарақтарды сатып алу немесе аймақтық қызмет көрсету бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын маңдағы уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Біздің мамандар сізге мүмкіндігінше тезірек көмектеседі. Қызмет көрсету орталықтарының тізімі біздің веб-сайтта қолжетімді:

www.maunfeld.ru / maunfeld.kz

**МЕНЯЕМ
ЖИЗНЬ
ВОКРУГ**



Больше
информации
на сайте

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия, а также в инструкцию по эксплуатации.

Өндіруші сатып алушыға алдын ала ескертусіз өнімнің дизайны мен конфигурациясына, сондай-ақ пайдалану нұсқауларына өзгерістер енгізу құқығын өзінде қалдырады.



MAUNFELD