

ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ (СВЧ), тип: ХВМО

ХВМО251GB Glossy
ХВМО251GB Matt
ХВМО251GW Glossy



RU

Ver. 01

**МЕНЯЕМ
ЖИЗНЬ
ВОКРУГ**



БЛАГОДАРИМ ВАС

за доверие и поздравляем с приобретением нового прибора.

Для более удобного и простого пользования прибором мы подготовили подробную инструкцию по эксплуатации. Она поможет вам быстрее познакомиться с новым прибором.

Данное руководство содержит важную информацию по безопасной установке, использованию вашего прибора и уходу за ним, а также необходимые предупреждения, которые позволят вам извлечь максимальную пользу из изделия.

Храните данное руководство в надежном и удобном месте с тем, чтобы пользоваться им при необходимости.

Инструкцию по эксплуатации Вы можете найти на нашем сайте: **www.maunfeld.ru**

Перейдите на страницу товара, набрав его название (артикул) в строке «Поиск». Актуальная версия инструкции со всеми последними обновлениями доступна для скачивания в нижней части страницы товара во вкладке «Документы».

МЕНЯЕМ
ЖИЗНЬ
ВОКРУГ

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	7
РАСШИФРОВКА АББРЕВИАТУРЫ	8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	9
ВНЕШНИЙ ВИД И КОМПЛЕКТАЦИЯ	10
ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ	11
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ	12
ВСТРАИВАНИЕ ПРИБОРА	12
СБОРКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ПОДНОСА	13
ТРЕБОВАНИЯ К ПОСУДЕ	14
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	18
УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ	19
РЕЖИМЫ РАБОТЫ И ФУНКЦИИ ПРИБОРА	20
УХОД ЗА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧЬЮ	25
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	26
ТРАНСПОРТИРОВКА	27
УТИЛИЗАЦИЯ	27
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	28
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	29

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

УСТАНОВКА ПРИБОРА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и сохраните её для дальнейшего использования!

Данный прибор был протестирован и сертифицирован в соответствии со всеми действующими стандартами по электрической части и стандартами безопасности.

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Настоящий прибор предназначен исключительно для использования в быту по своему прямому назначению и не предназначен для коммерческого использования, или использования в качестве лабораторного оборудования.
- Используйте прибор только при комнатной температуре и нормальной влажности. Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии его рабочего напряжения напряжению электросети. Прибор должен быть подключен к розетке с заземлением.
- Не рекомендуется подключать микроволновую печь к электросети через удлинители, разветвители или переходники.
- Не допускается работа устройства от внешнего таймера или какой-либо системы дистанционного управления.
- Отключая прибор от сети, всегда держитесь за вилку, никогда не тяните за шнур.
- Избегайте соприкосновения сетевого шнура устройства с горячими поверхностями и острыми предметами. В случае повреждения сетевого шнура использование устройства запрещено!
- Не допускайте падения устройства и не подвергайте его ударам.
- Не допускается включение устройства после падения даже при отсутствии внешних повреждений до того, как его осмотрит специалист.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- При использовании одноразовых контейнеров из пластика, бумаги или других материалов требуется постоянное наблюдение за процессом приготовления. Удалите проволочные завязки из бумажных и полиэтиленовых пакетов, перед тем как поместить их в микроволновую печь.
- Не держите еду и различные предметы внутри микроволновой печи, так как возможно её случайное включение по невнимательности.
- Не разогревайте в микроволновой печи масло и жир, так как температуру этих продуктов сложно контролировать.
- Своевременно удаляйте скопившийся жир со стенок камеры устройства, так как он может воспламениться и вызывать пожар.
- Не включайте печь в микроволновом режиме, если внутри рабочей камеры нет продуктов, так как это может привести к повреждению устройства.
- Длительный разогрев небольших порций продуктов или блюд с низким содержанием влаги может привести к их пересушиванию или даже возгоранию.



Внимание! Если произошло возгорание продуктов в рабочей камере печи или в случае задымления, немедленно остановите работу печи и, не открывая дверцы, отсоедините сетевой шнур от розетки или отключите электричество во всей квартире.

- Перегрев напитков в микроволновой печи может привести к отсроченному взрывному закипанию. Соблюдайте осторожность, вынимая сосуд с напитком.
- После подогрева в микроволновой печи содержимое бутылочек для кормления или детское питание в баночках необходимо хорошо взболтать и перемешать. Всегда проверяйте температуру разогретой еды, прежде чем давать ее малышу.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Внимание! Жидкости и другие продукты не должны разогреваться в герметически закрытых контейнерах, так как это может привести к их взрыву.

- Не готовьте в микроволновке продукты во фритюре. Горячее масло при разбрызгивании может повредить различные агрегаты печи, посуду и вызвать ожоги кожи.
- Не допускается варить яйца в скорлупе или подогревать сваренные вкрутую яйца в микроволновом режиме, так как они лопнут из-за повышения внутреннего давления.
- Для подогрева еды в микроволновой печи должна использоваться специальная посуда.
- В процессе готовки или разогрева посуда может сильно нагреваться. Доставая разогретое блюдо из микроволновой печи, используйте прихватку или рукавицы.
- Во время работы микроволновой печи ее внешние панели могут сильно нагреваться.



Внимание! Не допускается установка устройства над рабочей поверхностью кухонной плиты или над другими нагревательными приборами.



Внимание! Если дверца или ее уплотнитель повреждены, необходимо прекратить использование печи и обратиться в сервисный центр для ремонта.



Внимание! Ремонт микроволновой печи, связанный со снятием защитного экрана, опасен, так как экран служит защитой от микроволнового излучения. Техническое обслуживание и ремонт устройства может выполняться только квалифицированным специалистом.

- Продукты с плотной кожурой, такие как картошка, кабачки, тыква, яблоки, каштановые орехи и т.п. перед началом приготовления рекомендуется несколько раз проткнуть вилкой.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не включайте прибор с поврежденным сетевым шнуром или вилкой.
- Не используйте прибор в случае обнаружения каких-либо неисправностей. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно. Для ремонта обращайтесь в специализированный сервисный центр.
- Неправильное использование заземления может привести к поражению электрическим током. Не подключайте прибор к розетке без надлежащим образом проведенного заземления.
- Прибор поставляется с коротким сетевым шнуром, чтобы уменьшить риски, связанные с запутыванием шнура, или риском споткнуться о более длинный шнур.
- При использовании длинного шнура или удлинителя:
 - Номинальные характеристики электрического шнура или удлинителя должны быть не ниже, чем соответствующие характеристики микроволновой печи.
 - Удлинитель должен иметь заземляющий провод.
 - Более длинный шнур следует расположить так, чтобы он не проходил по столешнице или по столу, где его могут касаться дети, или там, где об него можно споткнуться.



Внимание! При снятии крышки с разогретой емкости с продуктами, или при удалении пищевой пленки возможен выброс горячего пара.

- Микроволновая печь предназначена исключительно для разогрева и приготовления еды. Сушка продуктов, одежды, подогрев грелок, влажных тканей и т.д. может привести к воспламенению или иному повреждению прибора, а также причинить вред Вашему здоровью.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

(В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ И ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ)

Дети младше 8 лет не допускаются к эксплуатации, мытью или чистке микроволновой печи!

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.



Внимание! Не разрешайте маленьким детям играть с упаковочными материалами (полиэтиленовой плёнкой, коробками, пенопластовыми вкладышами и пр.), так как это может представлять для них серьёзную опасность!



Внимание! В процессе работы внешние панели прибора могут сильно нагреваться. Следите, чтобы маленькие дети не приближались к прибору во время его работы.

Ремонт микроволновой печи, связанный со снятием крышки корпуса, опасен, так как эта крышка защищает от микроволнового излучения. Это касается и замены провода. Вызывайте авторизованного специалиста для ремонта прибора!

Производитель не несёт ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

РАСШИФРОВКА АББРЕВИАТУР

Glossy – ГЛЯНЦЕВЫЙ
Matt – МАТОВЫЙ

GB – BLACK – ЧЁРНОЕ СТЕКЛО
GW – WHITE – БЕЛОЕ СТЕКЛО

1 – КОД МОДЕЛИ

25 – ОБЪЕМ 25 ЛИТРОВ

XBMO251GB Glossy

O - OVEN – ПЕЧЬ

M - MICROWAVE – МИКРОВОЛНОВАЯ

B – BUILT-IN – ВСТРАИВАЕМАЯ

X – ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКИ

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	XBMO251GB Glossy XBMO251GB Matt XBMO251GW Glossy
НАПРЯЖЕНИЕ	230 В~ / 50 Гц
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ (ВХОДНАЯ) МОЩНОСТЬ (СВЧ)	1450 Вт
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ (СВЧ)	900 Вт
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ГРИЛЯ	1200 Вт
ОБЪЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАМЕРЫ	25 л
ДИАМЕТР ПОВОРОТНОЙ ТАРЕЛКИ	315 мм
ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ (ШхГхВ)	595×370×386 мм
ВЕС НЕТТО	18 кг


ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

После установки прибора, пожалуйста, выбрасывайте упаковочный материал, принимая во внимание условия безопасности и охраны окружающей среды. Для повторного использования выброшенного упаковочного материала, выбрасывайте его в специально предусмотренные мусороприемники, в зависимости от особенностей мусора (фольга, картон, пенопласт). Прежде чем выбросить в мусор какой-либо электрический прибор, отрежьте его кабель, чтобы предотвратить использование этого прибора другими.



ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

ВНЕШНИЙ ВИД И КОМПЛЕКТАЦИЯ

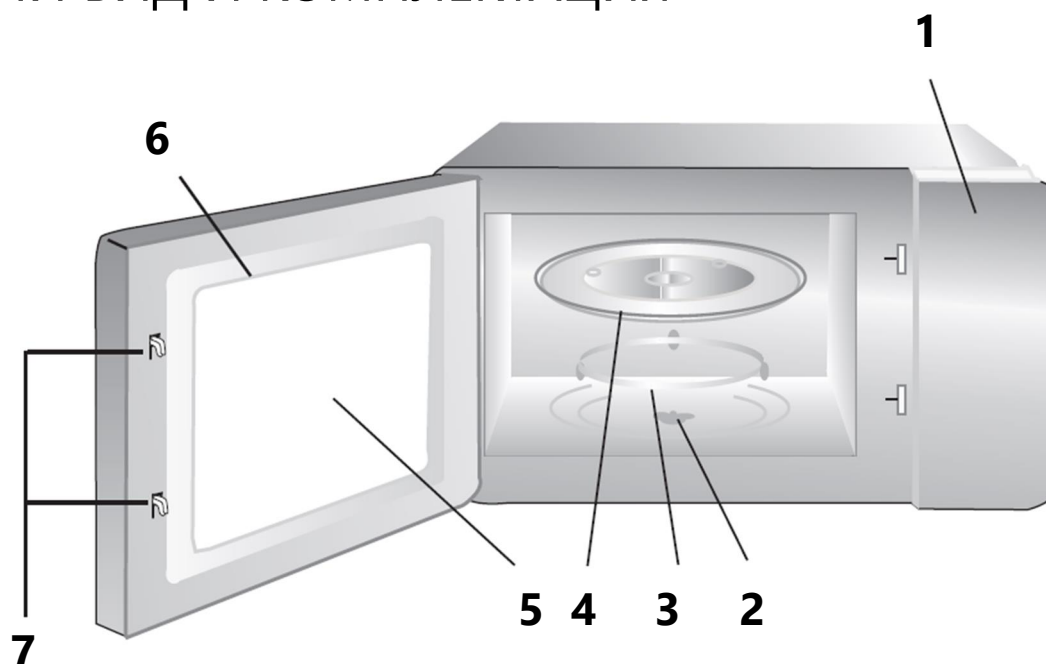


- | | |
|---|--------------------|
| 1. Панель управления. | 5. Стекло дверцы. |
| 2. Муфта вращения. | 6. Дверца прибора. |
| 3. Роликовая подставка. | 7. Замки дверцы. |
| 4. Стекланный вращающийся поднос (тарелка). | |



Стекланный вращающийся поднос

Роликовая подставка

Муфта вращения

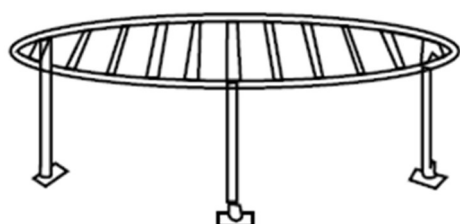

Решётка для гриля

Только для моделей с электрическим грилем.
Устанавливается на вращающийся поднос при приготовлении с использованием гриля.

УСТАНОВКА ПРИБОРА

ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

- Распакуйте устройство: удалите упаковочную пленку, пенопласт и клейкую ленту, фиксирующую аксессуары.
 - Проверьте наличие всех принадлежностей и документов.
 - Проверьте внимательно, не имеет ли устройство повреждений, таких как:
 - перекос дверцы устройства, её неплотное прилегание;
 - повреждения дверцы;
 - выбоины или отверстия в стекле дверцы и экранирующей сетке;
 - вмятины, сквозные отверстия в рабочей камере печи.
- При обнаружении повреждений не включайте устройство в сеть и обратитесь к продавцу товара.
- **Данная микроволновая печь предназначена для встраивания.** Не используйте её как отдельностоящий прибор.
 - Данное изделие весит около 20 кг и должно быть размещено в горизонтальном положении на горизонтальной поверхности, способной удержать данный вес.
 - Убедитесь, что вокруг микроволновой печи достаточно места для свободной циркуляции воздуха. Соблюдайте минимальные установочные расстояния, указанные на схеме.
 - Устройство должно быть установлено на значительном расстоянии от теле- и радиоприемников. Во время работы, микроволновая печь может создавать помехи при приеме телепередач.
 - Установите устройство вдали от интенсивных источников тепла и пара.
 - Микроволновая печь не должна устанавливаться вне помещений или в помещениях, не удовлетворяющих нормам электробезопасности.
 - Поверхности прибора могут сильно нагреваться в процессе эксплуатации. Соблюдайте осторожность при использовании прибора.



УСТАНОВКА ПРИБОРА

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Внимание! При отсутствии заземляющего провода в цепи, устройство не будет отвечать требованиям защиты от поражения электрическим током.


При подключении прибора к электросети, необходимо предусмотреть свободный доступ к розетке.

ВСТРАИВАНИЕ ПРИБОРА

Задняя панель корпуса встраиваемой печи не должна быть закрыта задней стенкой кухонной мебели.




Минимальная высота установки – 85 см от пола.

Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия печи не оказались заблокированы. Это может привести к некорректной работе. В шкафу, в который встраивается прибор, должен быть сделан вентиляционный вырез шириной 560 мм и глубиной 45 мм, идущий вдоль всей задней стенки.

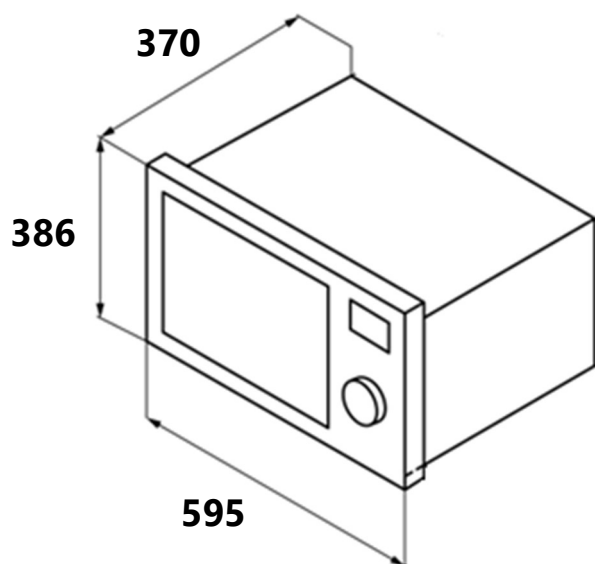

УСТАНОВКА ПРИБОРА

- Установите прибор в подготовленную нишу.
- Откройте дверцу и извлеките заглушку, закрывающую отверстие для винта.
- Вкрутите винт, идущий в комплекте с прибором, в отверстие, чтобы закрепить прибор в нише.
- Поставьте заглушку обратно. Установка завершена.

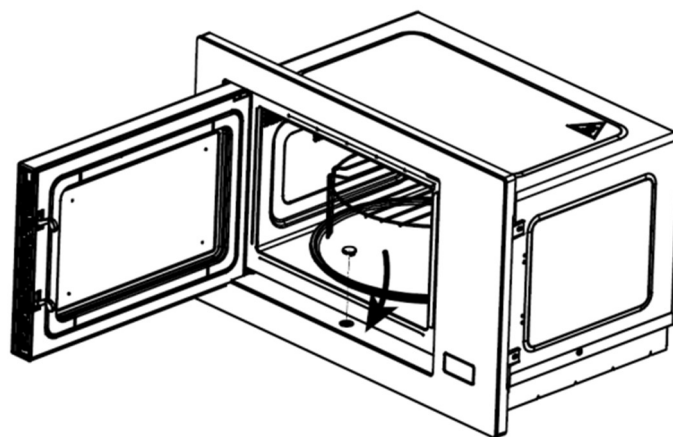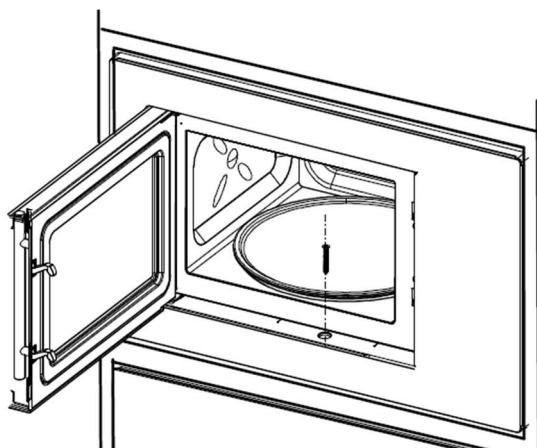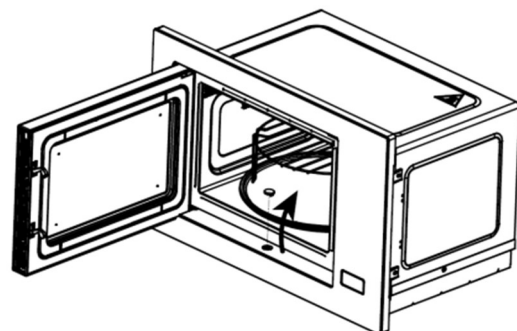

СБОРКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ПОДНОСА

Поместите роликовую подставку на дно внутренней камеры, разместите сверху стеклянный поднос, одев его на муфту вращения.

- Никогда не размещайте стеклянный поднос нижней стороной вверх. Убедитесь, что вращению подноса ничто не препятствует.
- Не пользуйтесь микроволновой печью без правильно установленного вращающегося подноса.
- Размещайте еду, посуду и контейнеры только на вращающемся подносе.
- Если на стеклянном подносе или роликовой подставке появились трещины, обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены. Не пользуйтесь микроволновой печью с повреждённым подносом или роликовой подставкой.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

МАТЕРИАЛ ПОСУДЫ ДЛЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Рекомендуется использовать посуду и контейнеры пригодные для использования в микроволновой печи. Это контейнеры, сделанные из термостойкой керамики, стекла или пластика.

Материал	Комментарии
Термостойкая керамика	Не используйте керамическую посуду с металлизированным орнаментом или с декоративным стеклом.
Термостойкий пластик	Не используйте для длительного приготовления блюд.
Термостойкое стекло	
Подставка под гриль	
Пластиковая пленка	Не используйте для приготовления мяса или мясных продуктов, так как высокая температура может повредить плёнку.

ПРОВЕРКА ПОСУДЫ

Некоторые виды неметаллической посуды не пригодны для использования в микроволновой печи. Проверить посуду можно следующим образом:

1. Налейте холодную воду в стеклянный стакан с толстыми стенками.
2. Поставьте его внутрь тестируемой посуды.
3. Включите печь на 1 минуту на максимальной мощности.
4. Проверьте температуру воды и посуды.

Вода должна стать горячей. Стакан может нагреться от нее и стать теплым, при этом тестируемая посуда должна остаться холодной.



Внимание! Если тестируемая посуда нагрелась, это означает, что её использование в микроволновой печи недопустимо!

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

МАТЕРИАЛЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

ПОСУДА	ПРИМЕЧАНИЯ
Посуда для обжаривания	Следуйте инструкциям производителя. Толщина дна посуды для обжаривания должна быть не менее 5мм.
Столовая посуда	Только подходящая для микроволновых печей. Следуйте инструкциям производителя. Не используйте треснутую посуду или посуду с отбитыми краями.
Стеклянные сосуды	Всегда снимайте крышку. Подогревайте еду только до теплого состояния. Большинство стеклянных контейнеров не жаропрочные и могут треснуть.
Стеклопосуда	Только жаропрочная стеклянная посуда для печей. Убедитесь в том, что на ней нет металлических обрамлений. Не используйте треснутую посуду или посуду с отбитыми краями.
Мешочки для приготовления в печах	Следуйте инструкциям производителя. Не закрывайте металлическими элементами. Сделайте щели для выхода пара.
Бумажные тарелки и чаши	Используйте только для краткосрочной готовки/подогревания. При готовке не оставляйте печь без присмотра.
Пергаментная бумага	Используйте в качестве крышки или обертки при приготовлении на пару, во избежание разбрызгивания .

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

МАТЕРИАЛЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

ПОСУДА	ПРИМЕЧАНИЯ
Бумажные салфетки	Используйте для накрывания еды при повторном подогреве и для впитывания жира. Используйте только для краткосрочной готовки под присмотром.
Пластмасса	Только подходящая для микроволновых печей. Следуйте инструкциям производителя. Должна быть оснащена этикеткой «Для микроволновых печей». Некоторые пластмассовые контейнеры размягчаются по мере того, как еда внутри них становится горячей. «Пакетики для кипячения» и плотно закрытые полиэтиленовые пакеты должны иметь надрезы, быть проколоты или иметь вентиляционные отверстия в зависимости от упаковки.
Пищевая пленка	Только подходящая для микроволновых печей. Используется для накрывания еды во время готовки для удерживания влаги. Пищевая пленка не должна касаться еды.
Термометры	Только подходящие для микроволновых печей (термометры для приготовления мяса и кондитерских изделий).
Восковая бумага	Используйте в качестве крышки во избежание разбрызгивания или для удерживания влаги.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА


МАТЕРИАЛЫ, НЕ ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Внимание! Не используйте металлическую посуду для приготовления или разогрева пищи в микроволновой печи, это может вызвать появление искр и привести к возгоранию.

ПОСУДА	ПРИМЕЧАНИЯ
Алюминиевый поднос	Может привести к появлению электрической дуги.
Пищевой картон с металлической ручкой	Может привести к появлению электрической дуги.
Металлическая посуда или посуда с металлическим обрамлением	Металл защищает еду от микроволновой энергии. Металлическое обрамление может привести к появлению электрической дуги.
Металлические крепежи со скручиванием	Могут привести к появлению электрической дуги или к пожару.
Бумажные пакетики	Могут привести к пожару.
Пенопласт	Пенопласт может растаять и попасть в пищу.
Дерево	Деревянные предметы могут высохнуть и воспламениться или треснуть.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

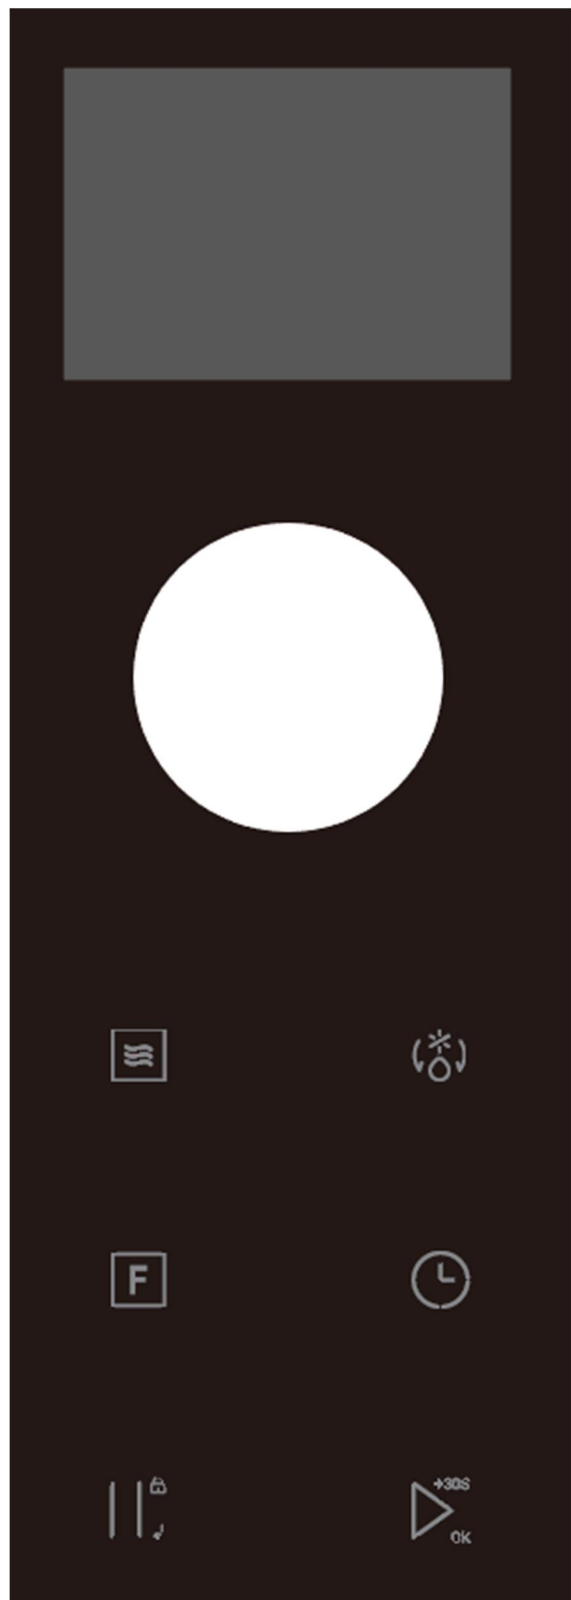

Дисплей

Ручка управления

- Мощность микроволн
- Разморозивание (по весу или по времени)
- Выбор режимов приготовления с грилем и комбинированных
- Настройка времени
- Пауза, блокировка панели управления, отмена выбранной настройки
- Подтверждение, быстрый старт, +30 секунд ко времени приготовления

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

После подключения прибора к электросети на дисплее отобразится «00:00», раздастся звуковой сигнал. В этот момент можно осуществить настройку времени. Следуйте инструкции ниже:

1. Нажмите дважды на  – на дисплее замигают значения часов. Поворотом ручки установите нужное значение (доступный диапазон: от 0 до 23).
2. Нажмите на  – на дисплее замигают значения минут. Поворотом ручки установите нужное значение (доступный диапазон: от 0 до 59).
3. Нажмите на  для подтверждения и завершения установки.

Для корректировки значения времени, в режиме ожидания (прибор подключён к электросети, но не выполняет программ нагрева) нажмите дважды на , чтобы войти в режим настройки, и повторите описанную выше процедуру.

Нажатие на  в процессе установки времени, позволяет выйти из настройки без сохранения выбранных значений.

Функция «будильник»

Позволяет задать отсчёт времени со звуковым оповещением.

1. В режиме ожидания нажмите один раз на  – на дисплее отобразится «00:00».
2. Поворотом ручки установите нужное значение (доступный диапазон от 0 до 23).
3. Нажмите на  – на дисплее замигают значения минут. Поворотом ручки установите нужное значение (доступный диапазон: от 0 до 59).
4. Нажмите на  для подтверждения. Начнётся отсчёт времени.

По истечении заданного времени прозвучит звуковой сигнал.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПРИБОРА

Режим быстрого приготовления

Позволяет включить микроволновый нагрев на максимальной мощности нажатием одной кнопки. При 100% мощности поддерживается самая высокая температура. Режим обеспечивает качественный разогрев продуктов за короткий промежуток времени.

1. Поместите продукты в подходящую посуду, поставьте её в рабочую камеру печи и закройте дверцу.
2. Нажмите на кнопку  и прибор начнёт работу на уровне мощности 100% с временем приготовления 30 секунд. Повторное нажатие позволяет добавить ещё 30 секунд ко времени работы. Максимально возможное время приготовления в данном режиме составляет 95 минут.
3. По истечении времени приготовления прибор отключится и подаст звуковой сигнал.

В режиме ожидания поворот ручки управления против часовой стрелки позволяет настроить время приготовления для 100% мощности микроволн. Нажмите на  и прибор начнёт работу на уровне мощности 100% с заданным временем приготовления.

Микроволновый нагрев

В режиме микроволнового нагрева для приготовления и разогрева пищи используются только микроволны.

1. Поместите продукты в подходящую посуду, поставьте её в рабочую камеру печи и закройте дверцу.
2. Нажмите на кнопку  – на дисплее отобразится максимальный уровень мощности. Нажимайте на  для переключения уровня мощности. Установите нужную вам мощность.
3. Поверните ручку управления, чтобы задать время работы прибора. Доступный диапазон: от 5 секунд до 95 минут.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

4. Нажмите на  и прибор начнёт работу с заданными параметрами.
5. По истечении времени приготовления прибор отключится и подаст звуковой сигнал.

Приготовление с использованием гриля и комбинированные режимы

В данных режимах используется электрический гриль, расположенный сверху в камере прибора, и гриль в комбинации с микроволнами.

1. Поместите продукты в подходящую посуду, поставьте её в рабочую камеру печи и закройте дверцу.
2. Нажмите на **F** – на дисплее отобразится «G». Нажимайте на **F** несколько раз для переключения режимов: G, C-1, C-2.
3. Нажмите на  для выбора нужного режима.
4. Поверните ручку управления, чтобы задать время работы прибора. Доступный диапазон: от 5 секунд до 95 минут.
4. Нажмите на  и прибор начнёт работу с заданными параметрами.
5. По истечении времени приготовления прибор отключится и подаст звуковой сигнал.

Параметры режимов приведены в таблице ниже:

Режим	Мощность микроволн	Мощность гриля
G – только гриль	--	100%
C-1 – комби-1 (гриль+микроволны)	60%	40%
C-2 – комби-2 (гриль+микроволны)	30%	70%

При приготовлении с использованием гриля, когда прибор проработает половину заданного времени, прозвучит звуковой сигнал. Это сигнализирует о том, что для достижения наилучшего эффекта необходимо перевернуть продукт на стеклянной тарелке или решётке. Осторожно откройте дверцу, переверните продукты и закройте дверцу. Прибор продолжит работу через несколько секунд.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Автоматическое размораживание по весу

Прибор автоматически подберёт уровень мощности и время размораживания, в зависимости от значения веса продукта.

1. Поместите продукты для размораживания в подходящую посуду, поставьте её во внутреннюю камеру прибора.
2. Нажмите один раз на кнопку  – на дисплее отобразится «dEF1».
3. Поверните ручку управления, чтобы установить вес продукта, который был помещён во внутреннюю камеру. Доступный диапазон: от 100 до 2000 г.

Обратите внимание! Вес продукта не должен превышать 2000 гр.

4. Нажмите на  и прибор начнёт работу.
5. По истечении времени размораживания прибор отключится и подаст звуковой сигнал.

Размораживание по времени

Прибор будет работать в режиме размораживания в течение времени, заданного пользователем.

1. Поместите продукты для размораживания в подходящую посуду, поставьте её во внутреннюю камеру прибора.
2. Нажмите дважды на кнопку  – на дисплее отобразится «dEF2».
3. Поверните ручку управления, чтобы выбрать время работы прибора в режиме размораживания.
4. Нажмите на  и прибор начнёт работу.
5. По истечении времени размораживания прибор отключится и подаст звуковой сигнал.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Автоматические режимы

Для автоматических режимов необходимо выбрать только тип продукта и его вес. Прибор автоматически подберёт уровень мощности и время приготовления.

1. Поместите продукты (например, мясо) в подходящую посуду, поставьте её во внутреннюю камеру прибора.
2. В режиме ожидания поверните ручку управления по часовой стрелке для выбора автоматического режима от А1 до А8 (см. таблицу ниже для определения типа продукта. Например, для приготовления мяса – режим А4). Подтвердите выбор нажатием .
3. Поверните ручку управления, чтобы установить вес, доступный для выбранного режима.
4. Нажмите на  и прибор начнёт работу с автоматически определёнными настройками мощности и времени приготовления.
5. По истечении времени приготовления прибор отключится и подаст звуковой сигнал.

Таблица автоматических режимов:

Код	Тип продукта	Вес, доступный для выбора (грамм)
A1	Пирог	200; 475
A2	Пицца	200; 400
A3	Суп	200; 400; 600
A4	Мясо	200; 400; 600
A5	Макаронные изделия	50; 100; 150
A6	Овощи	200; 400; 600
A7	Картофель	250; 500; 750
A8	Подогрев готового блюда	200; 400; 600

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Функция «запрос»

Необходима в случае, когда пользователю в ходе работы прибора требуется проверить текущее время, уровень мощности.

- Когда прибор осуществляет нагрев, нажмите на  – на дисплее на 3 секунды отобразится текущее время.
- Когда прибор осуществляет нагрев с использованием микроволн, нажмите на  – на дисплее на 3 секунды отобразится уровень мощности.
- Когда прибор работает в режиме «гриль» или «комби», нажмите  – на дисплее на 3 секунды отобразится текущая программа приготовления.

Блокировка панели управления («Замок от детей»)

Блокировка позволяет предотвратить случайное включение прибора (например, маленькими детьми).

Для блокировки панели управления нажмите на  и удерживайте нажатой в течение двух секунд. Раздастся длинный звуковой сигнал и панель управления будет заблокирована – не будет реагировать на нажатия кнопок.

Для разблокировки панели управления, снова нажмите на  и удерживайте нажатой в течение трёх секунд.

Нажатие кнопки  в то время, когда прибор осуществляет нагрев, приведёт к приостановке нагрева. Для возобновления работы прибора нажмите на .

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УХОД ЗА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧЬЮ

Внимание! Прежде чем очищать прибор от загрязнений, выключите его и отключите от сети электропитания.

- Очистите влажной тряпкой внутреннюю камеру печи, удалив со стен остатки пищи и пролитые напитки. Не рекомендуется использовать жёсткие и абразивные чистящие средства.
- Внешнюю поверхность печи следует очищать влажной тряпкой. Во избежание повреждения электрических частей, вода не должна проникать внутрь через вентиляционные отверстия.
- Не наливайте воду на панель управления. Очищайте её мягкой влажной тряпкой. Не используйте абразивные чистящие средства или распылители.
- Если пар аккумулируется внутри или снаружи вокруг двери печи, протрите дверь мягкой тряпкой. Скопление пара может произойти, если печь работает при повышенной влажности.
- Для устранения неприятных запахов в микроволновой печи налейте в глубокую чашу немного воды и лимонного сока. Поставьте чашу в микроволновую печь, включите нагрев на средней мощности на 5 минут. После отключения печи выньте чашу и протрите внутреннюю камеру печи мягкой тканью.
- При необходимости замены освещения микроволновой печи, проконсультируйтесь с продавцом или сервисным центром, так как замену должен проводить специалист надлежащей квалификации.

РАДИОПОМЕХИ:

Микроволновая печь может вызвать помехи в радио-, теле-приёмниках и другом оборудовании. Для снижения помех следует сделать следующее:

- почистить дверь и крепления.
- поместить радио-, телеприёмники вдали от прибора.
- правильно установить антенну на радио-, телеприёмнике для усиления сигнала приёма.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМЫ	ПРИЧИНЫ	СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
1. Прибор не включается.	Шнур питания установлен не плотно.	Отсоедините шнур из розетки. Через 10 секунд подключите его заново.
	Перегорел предохранитель или сработало автоматическое выключение.	Замените предохранитель или переустановите автоматическое выключение. При необходимости обратитесь к квалифицированному электрику.
	Неисправность розетки.	Проверьте исправность розетки. При необходимости обратитесь к квалифицированному электрику для замены розетки.
2. Печь не осуществляет нагрев.	Дверца прибора закрыта не до конца.	Закройте дверцу до конца.
3. Поворотная тарелка издает звуки во время работы микроволновой печи.	В нижней части внутренней камеры прибора скопилась грязь.	Очистите внутреннюю камеру прибора, следуя указаниям в разделе «Уход за микроволновой печью».

При наличии других неисправностей свяжитесь с сервисным центром для диагностики и ремонта.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТРАНСПОРТИРОВКА

- Сохраняйте оригинальную упаковку.
- Перевозите устройство в оригинальной упаковке. Придерживайтесь требований указательных знаков по транспортировке, имеющих на упаковке.
- При транспортировке и хранении запрещается подвергать устройство механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и нарушению целостности упаковки. Не кладите на него тяжёлые предметы.
- При транспортировке держите или ставьте прибор параллельно полу (верхней частью кверху).
- Необходимо беречь упаковку прибора от попадания на неё воды и других жидкостей.

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно без ущерба для окружающей среды подвергать переработке, складировать на специальных полигонах для хранения отходов и утилизировать.

Упаковочные материалы имеют соответствующую маркировку. Символ на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации.

Соблюдая правила утилизации изделия, Вы сможете предотвратить ущерб окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие ненадлежащего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации изделия обращайтесь к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором изделие было приобретено.



УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ПРОДАЖИ

Просим Вас придерживаться следующих мер:

- При покупке товара требуйте, чтобы продавец поставил свою отметку в гарантийном талоне.
- Используйте изделие в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- Если у Вас возникнут вопросы по изделию, Вы можете обратиться в пункты обслуживания по адресам, указанным в гарантийном талоне.
- По окончании сервисных работ, не забудьте потребовать у сервисного специалиста отметку в гарантийном талоне.
- Официальный срок службы изделия составляет 10 лет. Учитывая надежность и высокое качество, фактический срок службы может быть существенно выше официального.
- Гарантийный срок указан в гарантийном талоне, который вложен с инструкцией по эксплуатации.

На всю электротехническую продукцию MAUNFELD распространяется действие Технического Регламента Таможенного Союза:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»


ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Каждый прибор MAUNFELD имеет уникальный серийный номер. Дата производства изделия указана в серийном номере изделия.

Серийный номер состоит из букв и цифр.

Пример:

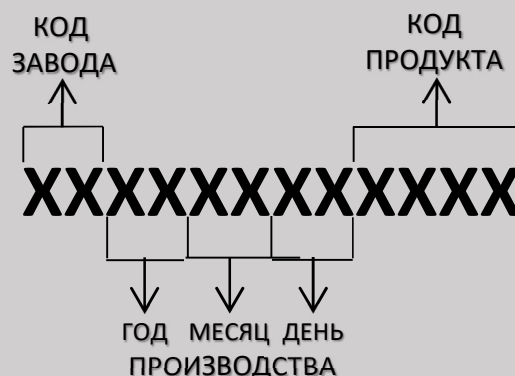

Торговая марка

MAUNFELD

Тип продукции

Микроволновая печь

Модель

XBMO251GB Glossy
XBMO251GB Matt
XBMO251GW Glossy

Изготовитель

QINGDAO XINGBANG ELECTRONIC
APPLIANCES CO., LTD.
Адрес: No 12 Kunlun Shan North Road,
Economic and Technological Dev. Zone,
Qingdao, China. Китай.

**Уполномоченное
изготовителем лицо - импортер
на территории Российской
Федерации**

ООО «МАУНФЕЛД РУС»
123182, г. Москва, ул. Щукинская,
д. 2 этаж 1, пом. 170, каб. 1
www.maunfeld.ru; info@maunfeld.ru
Тел. +7 (495) 380-19-82

**Импортер на территории
Республики Беларусь**

ООО «МАУНФЕЛД БАЙ»
РБ, Минская обл., Минский р-н,
Щомыслицкий с/с, район
д. Антонишки, д. 92, корп. 1, пом. 4
www.maunfeld.by; info@maunfeld.by
Тел. +375 17 317-35-35

По всем вопросам технического обслуживания, приобретения аксессуаров, а также по вопросам, связанным с региональным сервисным обслуживанием техники MAUNFELD просим вас обращаться в ближайшую авторизованную сервисную службу. Наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки. Список сервисных центров смотрите на сайте: www.maunfeld.ru

**МЕНЯЕМ
ЖИЗНЬ
ВОКРУГ**



Больше
информации
на сайте

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия, а также в инструкцию по эксплуатации.



MAUNFELD