

ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОРОЗИЛЬНИКА, тип: MFFR

MFFR85W
MFFR85x





БЛАГОДАРИМ ВАС

за доверие и поздравляем с приобретением нового прибора.

Для более удобного и простого пользования прибором мы подготовили подробную инструкцию по эксплуатации. Она поможет вам быстрее познакомиться с новым прибором.

Данное руководство содержит важную информацию по безопасной установке, использованию вашего прибора и уходу за ним, а также необходимые предупреждения, которые позволят вам извлечь максимальную пользу из изделия.

Храните данное руководство в надежном и удобном месте с тем, чтобы пользоваться им при необходимости.

Инструкцию по эксплуатации Вы можете найти на нашем сайте: **www.maunfeld.ru**

Перейдите на страницу товара, набрав его название (артикул) в строке «Поиск». Актуальная версия инструкции со всеми последними обновлениями доступна для скачивания в нижней части страницы товара во вкладке «Документы».

МЕНЯЕМ
ЖИЗНЬ
ВОКРУГ

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	6
РАСШИФРОВКА АББРЕВИАТУРЫ	7
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	8
ДАННЫЕ ПО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЮ	9
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ	10
ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ	10
РАЗМЕРЫ ПРИБОРА	12
ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРЦЫ	13
КЛИМАТИЧЕСКИЙ КЛАСС	15
ВНЕШНИЙ ВИД И АКСЕССУАРЫ	16
УСТАНОВКА МОЩНОСТИ ОХЛАЖДЕНИЯ	17
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА	17
ЗАМОРАЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ	18
ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК	19
СОВЕТЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ	19
РАЗМОРАЖИВАНИЕ ПРИБОРА	20
ЧИСТКА ПРИБОРА	21
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	22
ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ	24
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	25
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	26

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

УСТАНОВКА ПРИБОРА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и сохраните её для дальнейшего использования!

Данный прибор был протестирован и сертифицирован в соответствии со всеми действующими стандартами по электрической части и стандартами безопасности.

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Данный прибор должен быть установлен и подключён в соответствии с действующими правилами.

- Производитель, как и импортер, не несут ответственности перед конечным пользователем, если пользователь по каким-то причинам не ознакомился с данной инструкцией должным образом или она была утеряна или испорчена.
- Данный морозильник предназначен для бытового использования и не может использоваться для целей, не оговоренных в данной инструкции.
- Удалите упаковочные ленты, скотч и наклейки до начала эксплуатации прибора. Остатки клея после удаления наклеек и скотча можно легко смыть, нанеся небольшое количество жидкого моющего средства для посуды и слегка потерев. Внутренние стенки морозильника можно вымыть раствором теплой мыльной воды с пищевой содой (1 чайная ложка соды на литр воды) Затем протрите влажной тряпкой и вытрите насухо.
- Дайте морозильнику простоять 1 час с открытыми дверями, чтобы он просох и проветрился.
- Не используйте острые инструменты, растворители, горючие жидкости и металлические щетки для удаления остатков клея, так как это может повредить поверхность морозильника.
- После распаковки прибора убедитесь, что отсутствуют видимые повреждения. Если прибор был повреждён во время транспортировки, не используйте его, обратитесь к поставщику немедленно. В этом случае сохраните все упаковочные материалы.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не переворачивайте морозильник и не кладите его на бок. Передвигая морозильник, не наклоняйте его более чем на 45° от вертикального положения. Поднимая его, никогда не придерживайте за ручку двери, верхнюю панель или трубки, так как велика вероятность деформирования и отламывания упомянутых частей.
- Осуществите установку в соответствии с требованиями и рекомендациями, описанными в разделе «Установка прибора» настоящей инструкции, соблюдая все размеры, указанные на схемах.
- Запрещается устанавливать прибор в колонну совместно с духовыми шкафами и иными приборами, выделяющими тепло при работе.
- После установки морозильника необходимо тщательно его протереть перед использованием. Помойте ящики и полки в теплой мыльной воде и высушите. При использовании в первый раз морозильник может иметь запах. После включения морозильника и начала охлаждения запах выветрится.



Изготовитель не несёт ответственности за неправильную установку и использование оборудования.

- Гарантия на данный прибор действительна только при его бытовом использовании.
- Никогда не используйте механические или иные приспособления для ускорения процесса оттаивания, если иное не одобрено изготовителем.
- Будьте осторожны и внимательны, чтобы не повредить трубки холодильного контура.
- Не допускайте повреждения системы циркуляции хладагента.
- Не располагайте продукты вблизи от распределителя холодного воздуха. Соблюдайте размещение допустимого количества продуктов, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздуха.
- Не накрывайте корпус морозильника тканью и подобными материалами, так как это может неблагоприятно сказаться на работе прибора.
- Держите вентиляционные отверстия морозильника открытыми.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- При первом включении или после долгого перерыва работы, компрессор прибора начнет работать непрерывно до тех пор пока во внутренних камерах не установится заданная температура. Рекомендуется перед загрузкой продуктов в морозильник дать ему проработать не менее 2 часов.
- Не используйте морозильник на открытом воздухе или под дождем.
- Морозильник не предназначен для эксплуатации в неотапливаемых помещениях или гаражах.
- Не пытайтесь ремонтировать морозильник самостоятельно. Это опасно для вас и технических параметров изделия. Любое повреждение кабеля может привести к короткому замыканию, возгоранию или поражению электрическим током.
- Не используйте поврежденный или старый штепсель.
- Не тяните, не сгибайте и не повреждайте шнур.
- При повреждении шнура обратитесь к сертифицированному специалисту для ремонта или замены шнура.
- Не вставляйте и не извлекайте штепсель из розетки мокрыми руками во избежание повреждений электрическим током.
- Не перегружайте полки и ящики.
- Не храните стеклянные бутылки или банки с напитками (особенно газированные напитки) в морозильной камере.

ХЛАДАГЕНТ И РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА



морозильник содержит небольшое количество хладагента (R600a) в холодильном контуре.

- Морозильник содержит хладагент R600a, который не опасен для окружающей среды, но горюч. Убедитесь, что трубки с хладагентом не были повреждены во время транспортировки и монтажа, иначе утечка хладагента может привести к пожару.
- В случае если утечка хладагента (R600a) произошла, то не держите зажженные свечи, лампы и другие предметы с открытым пламенем и иные источники воспламенения возле морозильника и тщательно проветрите помещение, чтобы избежать риска возникновения пожара.
- Не храните в морозильнике предметы, которые обладают легковоспламеняющимся составом (например, спреи и аэрозоли).
- Количество хладагента в морозильнике указано на этикетке внутри морозильника.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

(В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ И ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ)

- Не разрешайте детям играть с прибором.
- Прибор не предназначен для использования детьми. Держите прибор и его кабель в недоступном для детей месте.
- Не допускается использование этого устройства лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями, а также лицами с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под присмотром, и им не были разъяснены способы безопасного обращения с устройством и опасности с ним связанные.
- В целях безопасности храните упаковку (полиэтиленовую пленку, коробку, пенопластовые вкладыши и прочее) вне пределов их досягаемости.



Внимание! Не разрешайте маленьким детям играть с упаковочной пленкой, так как это может привести к удушью!

Производитель не несёт ответственности за повреждения, вызванные пренебрежением требованиями безопасности, несоблюдением правил эксплуатации изделия или некорректной настройкой органов управления.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

РАСШИФРОВКА АББРЕВИАТУРЫ

ЦВЕТ:

W – **WHITE** – БЕЛЫЙ

MFFR85W

85 – ВЫСОТА МОДЕЛИ (см)

FR – **FREEZER** - МОРОЗИЛЬНИК

F – **FREESTANDING** - ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ

M – **MAUNFELD**

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	MFFR85W MFFR85x
НАПРЯЖЕНИЕ	220-240 В~, 50 Гц
МАТЕРИАЛ ИСПОЛНЕНИЯ	Металл, эмаль, пластик
ТИП МОРОЗИЛЬНИКА	Однокамерный отдельностоящий
ТИП УПРАВЛЕНИЯ	Механическое
ОБЪЁМ МОРОЗИЛЬНИКА (ОБЩИЙ/ПОЛЕЗНЫЙ)	88/80 л
ТИП КОМПРЕССОРА	Стандартный
ХЛАДАГЕНТ	R600a
ТЕХНОЛОГИЯ РАЗМОРАЖИВАНИЯ	Defrost (статическая)
ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ (ШхГхВ)	545 x 555 x 845 мм
ВЕС НЕТТО	26 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗНАЧЕНИЕ
ДИСПЛЕЙ	нет
РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ	да
ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРИ	да
КОЛИЧЕСТВО ЯЩИКОВ	2 шт.
КОЛИЧЕСТВО ПОЛОК С КРЫШКОЙ	1 шт.
ФОРМОЧКА ДЛЯ ЛЬДА	1 шт.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

ДАННЫЕ ПО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЮ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗНАЧЕНИЕ
НАИМЕНОВАНИЕ МОДЕЛИ	MFFR85W MFFR85x
КЛИМАТИЧЕСКИЙ КЛАСС	SN, N, ST, T
УРОВЕНЬ ШУМА	41 дБ
МОЩНОСТЬ В СТАНДАРТНОМ РЕЖИМЕ	50 Вт
НОМИНАЛЬНАЯ СИЛА ТОКА	0,55 А
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ	0,438 кВт*ч / 24 ч 160 кВт*ч / год
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
МОЩНОСТЬ ЗАМОРАЖИВАНИЯ	4 кг/24 ч

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

После установки изделия, пожалуйста, выбрасывайте упаковочный материал, принимая во внимание условия безопасности и охраны окружающей среды.

Для повторного использования выброшенного упаковочного материала, выбрасывайте его в специально предусмотренные мусороприемники, в зависимости от особенностей мусора (фольга, картон, пенопласт). Прежде чем выбросить в мусор какой-либо электрическое изделие, отрежьте его кабель, чтобы предотвратить использование этого изделия другими.



УСТАНОВКА ПРИБОРА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- После распаковки прибора рекомендуется выждать паузу примерно в 4 часа перед первым подключением морозильника к электросети, это необходимо для возврата хладагента в компрессор.
- Перед подключением морозильника к сети электропитания убедитесь в том, что параметры электросети соответствуют параметрам, указанным на технической этикетке, расположенной на корпусе прибора.
- морозильник должен быть подключен только к однофазной сети переменного тока 220 – 240 В~, 50 Гц. Используйте розетку с заземлением. При отсутствии такой розетки ее должен установить сертифицированный специалист-электрик.
- Если у Вас бывают скачки напряжения, то рекомендуется использовать стабилизатор напряжения с автоматической регулировкой напряжения.
- Питание в розетке должно соответствовать показателям прибора.
- Рекомендуется подключение к отдельной розетке, к которой не будут подключаться другие электрические приборы.
- Не используйте удлинитель.
- Убедитесь, что вилка и шнур питания не повреждены. В противном случае это может привести к короткому замыканию, поражению электрическим током или перегреву и даже вызвать пожар.
- При отключении морозильника от сети электропитания последующее подключение к сети следует производить не ранее, чем через 5-10 минут. Несоблюдение этого правила может привести к отказу компрессора.
- При отключении морозильника от сетевой розетки тяните за вилку, не тяните за шнур, во избежание его повреждения.
- Устанавливайте морозильник в месте, которое исключает попадание прямых солнечных лучей.

УСТАНОВКА ПРИБОРА


- Размещайте морозильник вдали от источников тепла, таких как печи, плиты, радиаторы отопления, камины или обогреватели.
- Морозильник должен находиться на расстоянии минимум 10 см от кухонных плит и духовых шкафов.
- Устанавливайте морозильник в сухом месте подальше от источников большой влажности.
- В целях повышения эффективности системы охлаждения необходимо обеспечивать хорошую вентиляцию вокруг морозильника для отвода тепла.
- Оставьте свободное пространство между морозильником и задней стенкой для улучшения циркуляции воздуха. Рекомендуемое расстояние установки морозильника:
 - не менее 50 мм от задней поверхности прибора до стены и мебели;
 - не менее 100 мм от боковых стен прибора до стен и мебели;
 - не менее 30 мм от верхней поверхности прибора до потолка или шкафов сверху.
- Регулируемые передние опоры необходимо установить на соответствующей высоте, чтобы обеспечить устойчивость и правильную работу морозильника.
- При установке обратитесь за помощью и устанавливайте прибор вдвоем. Эта мера необходима как для Вашей безопасности, так и для безопасной установки самого прибора.



Запрещается устанавливать прибор в колонну совместно с духовыми шкафами и иными приборами, выделяющими тепло при работе, так как это затруднит отвод тепла и негативно скажется на работе морозильника.

УСТАНОВКА ПРИБОРА

РАЗМЕРЫ ПРИБОРА (указаны в миллиметрах)

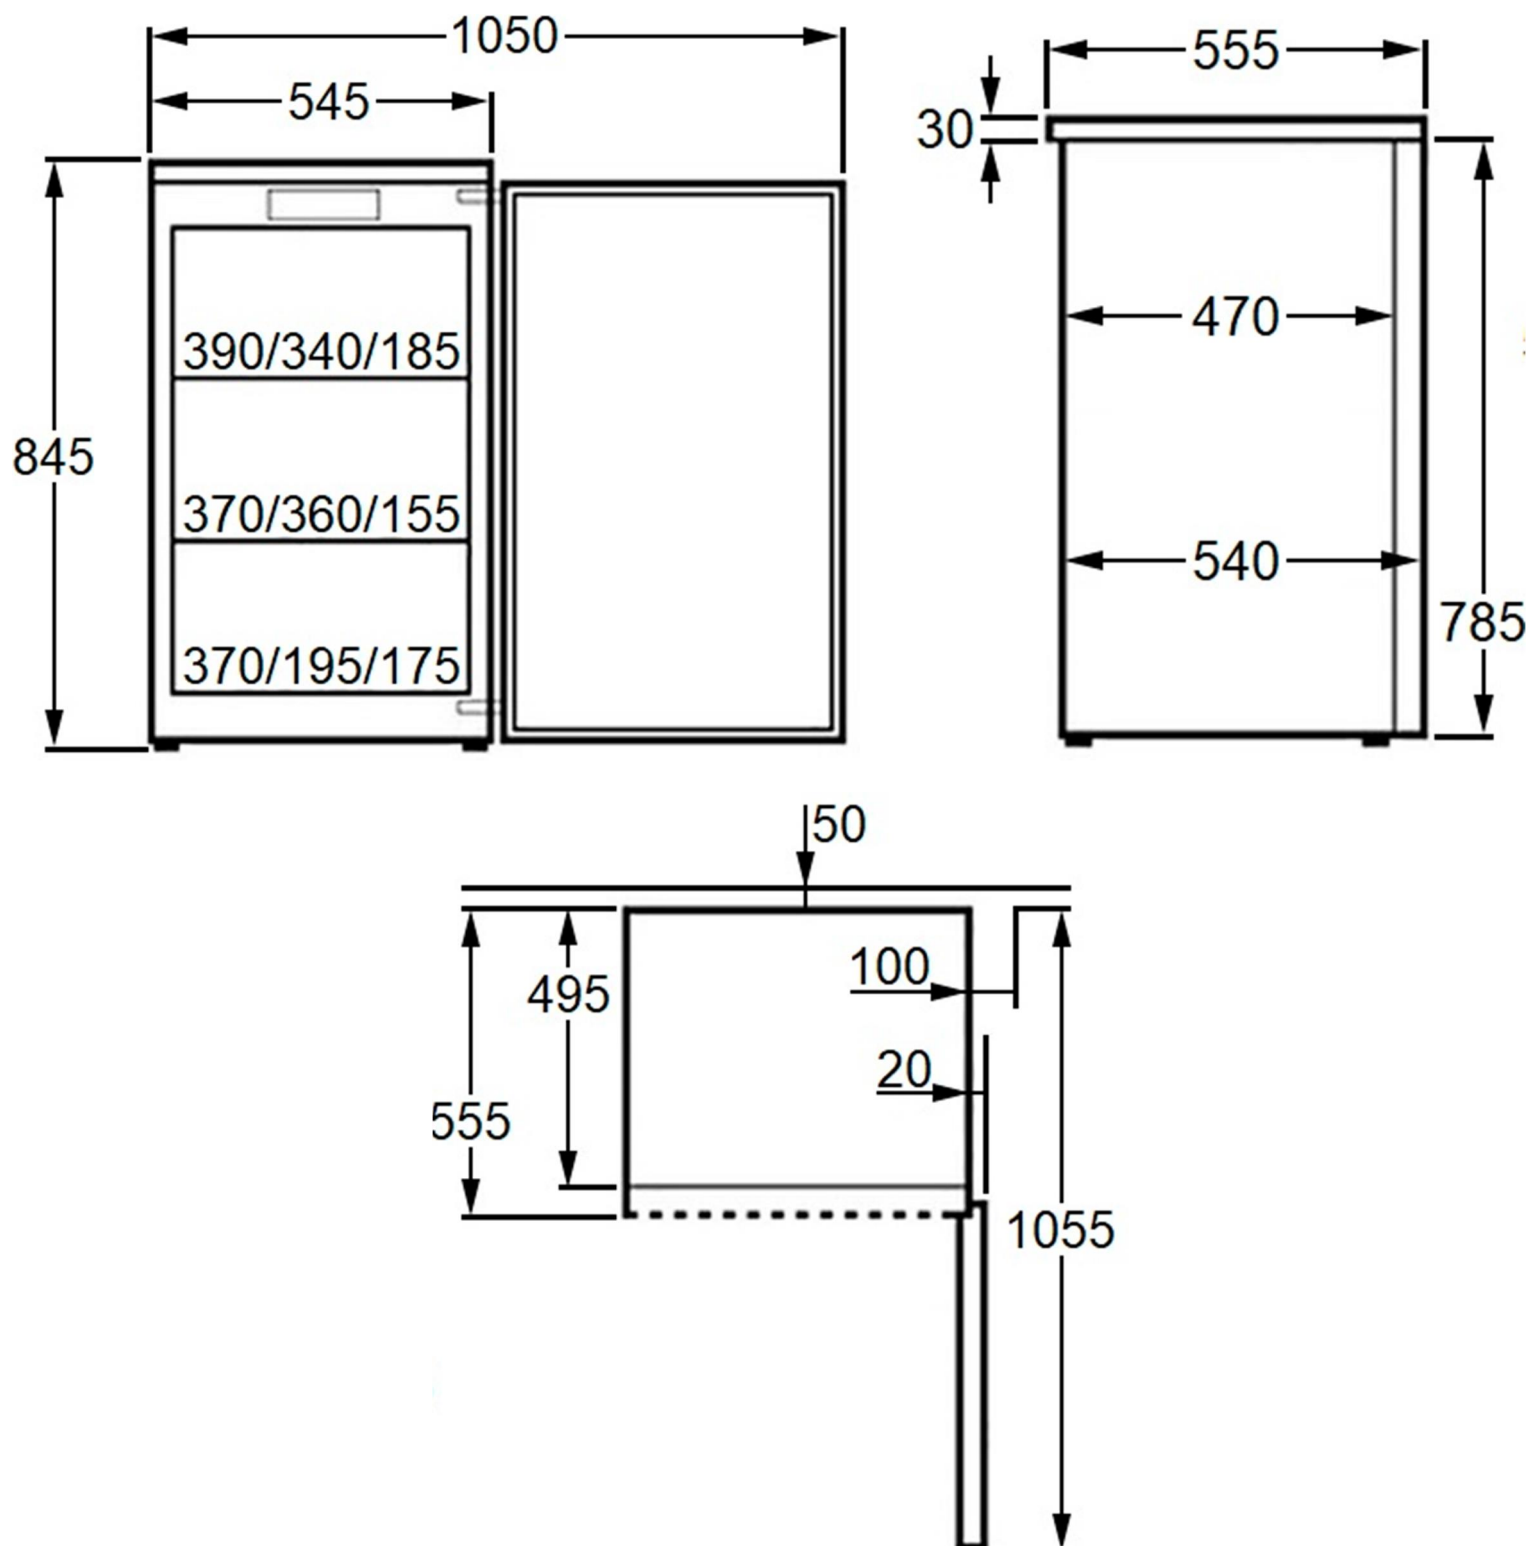

УСТАНОВКА ПРИБОРА



ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРЦЫ

В случае необходимости, сторону открывания дверцы прибора можно поменять. Для выполнения данной процедуры, следуйте приведённым ниже инструкциям.





Внимание! Морозильная камера должен быть отключена от электрической сети во время перевешивания двери.

1. Поднимите и снимите крышку верхней петли, выкрутите три винта, которые крепят петлю к двери, затем снимите петлю.
2. Снимите дверцу прибора с нижней петли.
3. Выкрутите винты, которые крепят нижнюю петлю к правой стороне прибора, затем снимите петлю.


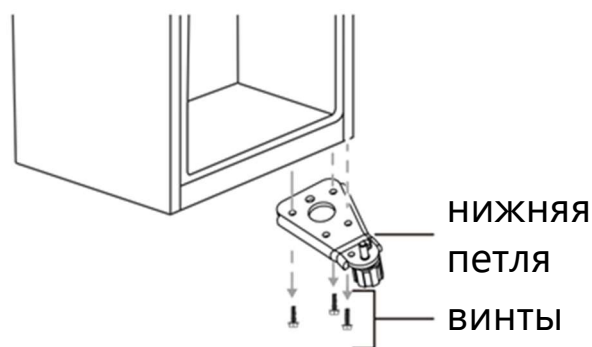
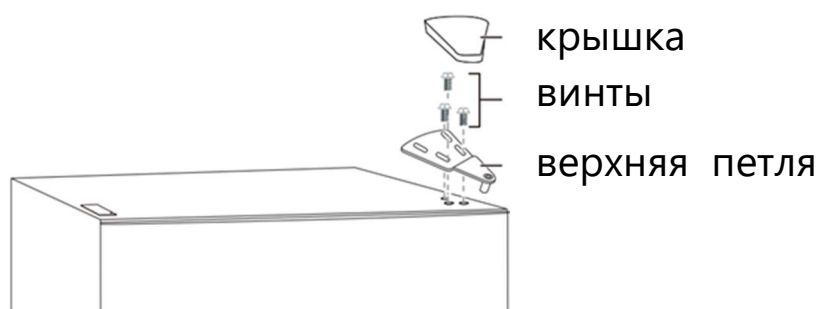


4. Снимите шайбу и гайку, которые крепят вал штифта к правому отверстию на нижней петле, затем снимите вал.
5. Установите штифт в левое отверстие на нижней петле, затем закрепите вал с помощью шайбы и гайки.

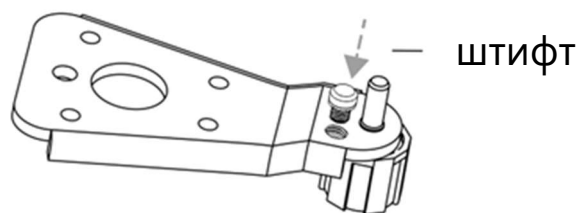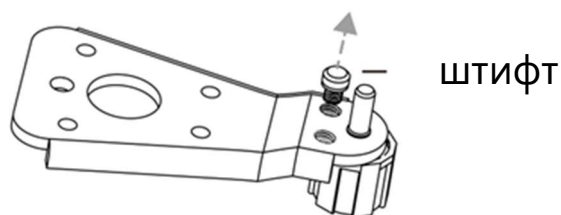


УСТАНОВКА ПРИБОРА

6. Установите нижнюю петлю на левую сторону прибора.
7. Выкрутите винт, которым крепится ограничитель дверцы с нижней правой стороны дверцы, затем снимите ограничитель и установите его на нижнюю левую сторону.
8. Установите дверцу на нижнюю петлю.
9. Переместите втулку дверцы с верхней правой стороны на верхнюю левую сторону. Установите заглушку в отверстие на правой стороне.
10. Снимите заглушку в левой верхней части корпуса прибора и переставьте на правую.

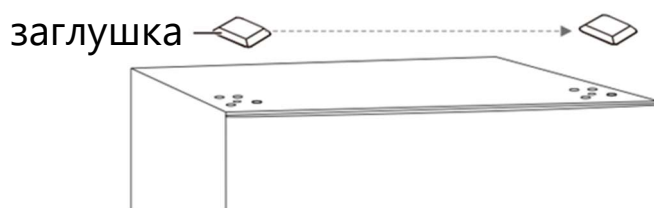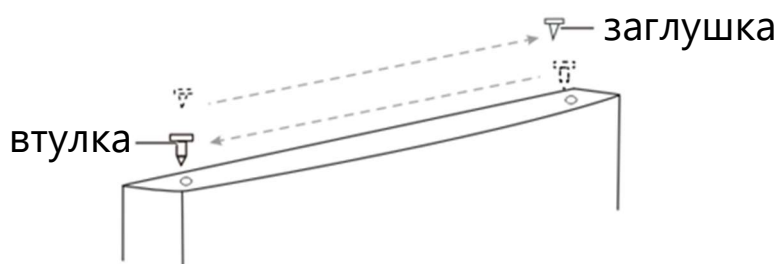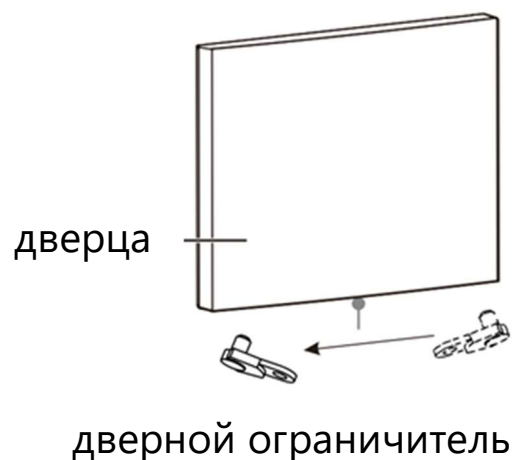

11. Установите верхнюю петлю на левую верхнюю сторону прибора и вкрутите три винта, которые были выкручены на шаге 1.

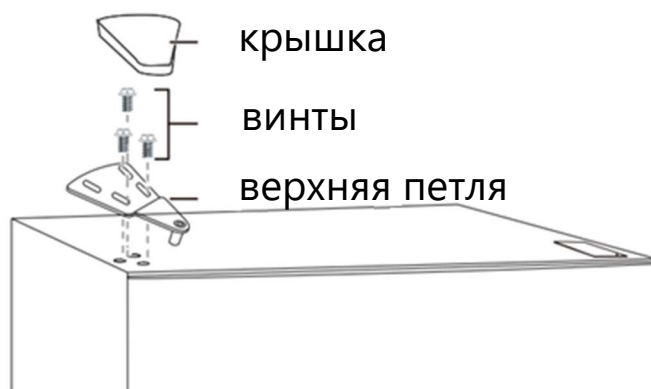

12. Прежде чем затянуть винты, убедитесь, что дверца выровнена относительно прибора, и уплотнитель дверцы плотно прилегает к краям камеры. Закройте петлю крышкой.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

КЛИМАТИЧЕСКИЙ КЛАСС

Данный морозильник выполняет свои функции при условии соблюдения требования климатического класса. Соответствие климатического класса температурным условиям приведены в таблице ниже.



Внимание! На внутреннюю температуру морозильника могут оказывать влияние следующие факторы:

- расположение морозильника;
- температура окружающей среды;
- частота открывания дверей.


Климатический класс морозильника указан в разделе «Технические характеристики» данной инструкции и на внутренней этикетке на корпусе морозильника.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ КЛАСС	ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
SN	от +10°C до +32°C
N	от +16°C до +32°C
ST	от +16°C до +38°C
T	от +16°C до +43°C

Использование морозильника в другом температурном диапазоне может привести к его некорректной работе.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

ВНЕШНИЙ ВИД И АКСЕССУАРЫ

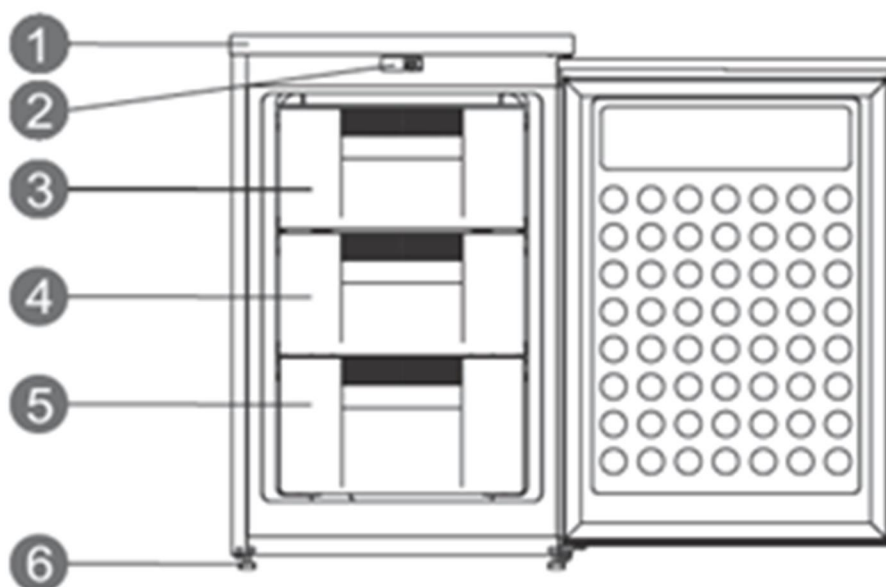

1. Верхняя панель прибора.
2. Панель управления.
3. Полка с откидной крышкой.
4. Средний ящик.
5. Нижний ящик.
6. Регулируемые ножки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

УСТАНОВКА МОЩНОСТИ ОХЛАЖДЕНИЯ

Регулятор мощности охлаждения расположен в верхней части устройства.

- После подключения прибора к электросети, поверните регулятор термостата в положение «2». Компрессор начнет работать.
- Откройте дверцу морозильной камеры через 15-20 минут, чтобы проверить работу системы охлаждения. Если температура внутри морозильной камеры явно упала, это указывает на то, что система работает нормально.
- Настройка температуры в морозильной камере осуществляется поворотом регулятора. Температура будет поддерживаться автоматически, в соответствии с заданной пользователем настройкой. Рекомендуемая настройка для стандартной эксплуатации – положение «2» (~18°C).
- Положение «1» соответствует самой низкой мощности (более высокая температура), положение «4» – самой высокой мощности (более низкая температура). Диапазон настроек температуры составляет, ориентировочно, от -15°C (положение «1») до -24°C (положение «4»).
- В положении ● охлаждение не осуществляется.
- Точная температура внутри прибора может варьироваться в зависимости от температуры окружающей среды, количества хранящихся предметов и частоты открывания дверцы.



МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Морозильная камера предназначена для длительного хранения продуктов питания в замороженном состоянии.

- Не храните в морозильной камере легковоспламеняющиеся жидкости, эфирные масла, жидкие газы, клей.
- Не храните в морозильнике лекарственные препараты и реактивы, требующие определенной температуры хранения.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

ЗАМОРАЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ

- Для замораживания свежих продуктов рекомендуется делить их на небольшие порции или части, это позволит им быстро и полностью замораживаться, а также быстро порционно размораживаться. Каждую порцию рекомендуется использовать за один раз. Не замораживайте повторно ранее размороженные продукты. Это может вызвать проблемы со здоровьем, такие как пищевое отравление.
- Рекомендуется указывать даты на продуктах, чтобы отслеживать время хранения.
- Соблюдайте рекомендации по хранению продуктов, указанные на упаковке производителем.
- Храните продукты в герметичной (воздухонепроницаемой) алюминиевой упаковке или полиэтиленовой пищевой пленке. Не позволяйте свежим незамороженным продуктам касаться уже замороженных продуктов, чтобы избежать нагрева (повышения температуры) последних.
- Оставляйте место между хранящимися продуктами, так как в противном случае не будет поддерживаться равномерная циркуляция холодного воздуха, что приведет к нарушению процесса замораживания.
- Купленный замороженный продукт поместите в морозильник как можно быстрее.
- После помещения свежих продуктов в морозильную камеру обычно для их заморозки бывает достаточно 24 часов.
- При извлечении льда, замороженного в морозильной камере, не притрагивайтесь к нему, так как лед может вызвать обморожение.
- Не дотрагивайтесь до замороженных продуктов влажными руками!



Внимание! Никогда не размещайте газированные, шипучие напитки в морозильной камере на долгое время, так как это может привести к росту давления в емкости, и, как следствие, взрыву самой емкости и повреждению прибора.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

При выключении морозильника на продолжительный срок, необходимо выполнить следующие действия:

- Отключите прибор от сети электропитания.
- Извлеките все продукты из внутренней камеры.
- Тщательно протрите или вымойте при необходимости морозильник изнутри.
- Зафиксируйте двери в полуоткрытом состоянии, чтобы не препятствовать циркуляции воздуха и избежать появления неприятного запаха.

СОВЕТЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

Для экономии электроэнергии следуйте следующим рекомендациям:

- Не открывайте часто и не держите двери прибора подолгу открытыми.
- Не размещайте морозильник вблизи источников тепла (прямые солнечные лучи, плиты, радиаторы и т.д.).
- Не устанавливайте температуру ниже (холоднее), чем необходимо.
- Не размещайте в морозильнике недавно приготовленные (теплые) продукты питания, так как температура внутри морозильника резко повышается, это приводит к более интенсивной работе компрессора, и, как следствие, повышению энергопотребления.
- Устанавливайте морозильник в хорошо вентилируемых помещениях.
- Размещение напитков и жидких продуктов рекомендуется только в закрытой таре, во избежание повышенного уровня влажности в морозильнике, из-за которого увеличивается время работы компрессора для охлаждения продуктов.
- Дверное уплотнение должно быть чистым и гибким. В случае износа прокладок необходимо обратиться в сервисный центр для их замены.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

РАЗМОРАЖИВАНИЕ ПРИБОРА

Ваша морозильная камера имеет технологию размораживания «Defrost» (статичная). После периода использования на поверхности внутренней стенки морозильной камеры (или испарителя) образуется тонкий слой инея. Он может влиять на охлаждение продуктов, если его толщина превышает 5 мм. В этом случае нужно аккуратно очистить камеру от инея.



Перед началом очистки убедитесь, что морозильная камера отключена от электрической сети.

Иней необходимо очищать как минимум два раза в год, или по мере необходимости. Для устранения инея выполните следующие действия:

1. Извлеките замороженные продукты из морозильника, отключите прибор от электрической сети, откройте дверцу морозильной камеры.
2. Аккуратно удалите иней с внутренней стенки скребком для льда. Чтобы ускорить процесс размораживания, вы можете поместить миску с горячей водой в морозильную камеру. Когда иней станет более мягким, используйте скребок для льда.
3. После размораживания очистите морозильную камеру внутри от загрязнений с помощью мягкой ткани. Вытрите внутреннюю камеру насухо.
4. Включите электропитание и установите нужный уровень мощности охлаждения. После того, как температура во внутренней камере достаточно понизится, поместите в неё продукты.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЧИСТКА ПРИБОРА

Для поддержания хорошего внешнего вида морозильника, необходимо проводить его регулярную очистку.



Перед началом чистки убедитесь, что морозильник отключен от электрической сети.

- Внутренние поверхности можно протереть мягкой тканью или губкой с теплой мыльной водой.
- Снимите и очистите каждый элемент в отдельности мыльной водой. Обратите внимание, полки и ящики нельзя мыть в посудомоечной машине.
- Не используйте для очистки воспламеняющиеся взрывоопасные или вызывающие коррозию материалы, такие как растворитель, газ или кислота.
- Для очистки стеклянных полок используйте неабразивные средства на водной основе.
- После мытья морозильника протрите его насухо и дайте морозильнику постоять некоторое время с открытыми дверьми.

Позаботьтесь, чтобы дверные уплотнители всегда были чистыми. Липкие продукты питания и напитки, касаясь уплотнителя, могут вызывать прилипание уплотнителя к дверной рамке морозильника и повреждение материала уплотнителя при открытии двери. Протирайте материал уплотнителя мягким моющим средством и теплой водой, затем вытирайте насухо.

Обратите внимание, что включать морозильник в сеть следует только после того, как дверные уплотнители полностью высохли.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении проблем с работой морозильника, Вы можете выполнить несколько простых операций, прежде чем обращаться в сервисный центр.



Внимание! Не пытайтесь ни при каких обстоятельствах самостоятельно ремонтировать морозильник. Ремонт, выполненный неопытными людьми, может привести к травмам или серьезным неисправностям.

Этот прибор должен обслуживаться квалифицированным специалистом авторизованного сервисного центра. Должны использоваться только оригинальные запасные части.

Если Вы не смогли устранить проблему, выполнив нижеуказанные действия, обратитесь в сервисный центр.

Проблема	Возможные причины
Устройство не работает.	Убедитесь в том, что кабель питания подключен к розетке должным образом. Температура окружающей среды слишком низкая. Попробуйте установить температуру ниже (холоднее). Это является нормой, если морозильная камера не работает в течение короткого времени после того, как морозильник включен.
Неприятные запахи из морозильника.	Необходимо произвести чистку. Запахи могут исходить от продуктов, контейнеров, упаковок и т.д.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Проблема	Возможные причины
Шумы из морозильника.	Следующие шумы являются нормой: • Шум работы компрессора. • Шум циркуляции воздуха. • Булькающий звук похожий на кипение воды. • Потрескивание во время автоматического размораживания. • Щелчки перед стартом работы компрессора.
Мотор работает безостановочно.	В следующих случаях шум работающего мотора является нормой: • Температура установлена ниже необходимой. • Большой объем теплых продуктов был недавно помещен в морозильник. • Температура окружающей среды очень высока. • Двери открыты продолжительное время, либо часто открываются. • Первое включение морозильника либо включение после длительного перерыва.
Температура внутри морозильника повышена.	Дверца была оставлена открытой, либо что-то мешает её закрыться. Морозильник установлен без соблюдения указанных производителем требований.
Температура внутри камеры слишком низкая.	Повысьте температуру с помощью кнопок на панели управления.
Дверцы прибора закрываются с трудом.	Проверьте угол наклона морозильника. Фронтальная часть морозильника должна быть не более чем на 10-15 мм выше задней, для того, чтобы дверцы легко возвращались в закрытое положение.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Храните прибор в сухом, защищённом от прямого воздействия солнечных лучей, низких и высоких температур, месте, с относительной влажностью воздуха не более 80%, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров, вредно действующих на материал изделия.
- Храните оригинальную упаковку, она может понадобиться для дальнейшей транспортировки. Перевозите изделие в оригинальной упаковке, придерживайтесь требований указательных знаков по транспортировке, имеющихся на упаковке. Транспортирование должно производиться только в вертикальном положении, с предохранением от осадков и механических повреждений.
- Если оригинальная упаковка отсутствует:
 - Примите меры, чтобы уберечь прибор от внешних ударов.
 - Не кладите на него тяжести.
 - При транспортировке перевозите прибор в вертикальном положении.
- При транспортировке морозильника держите или ставьте его вертикально к полу. Передвигая морозильник, не наклоняйте его более чем на 45° от вертикального положения. В случае транспортировки лежа, морозильник должен отстояться вертикально не менее 4 часов.

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно без ущерба для окружающей среды подвергать переработке, складировать на специальных полигонах для хранения отходов и утилизировать.

Упаковочные материалы имеют соответствующую маркировку. Символ на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации.

Соблюдая правила утилизации изделия, Вы сможете предотвратить ущерб окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие ненадлежащего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации изделия обращайтесь к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором изделие было приобретено.



УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ПРОДАЖИ

Просим вас придерживаться следующих мер:

1. При покупке товара требуйте, чтобы продавец поставил свою отметку в гарантийном талоне.
2. Используйте свое изделие в соответствии с инструкциями по эксплуатации.
3. Если у Вас возникнут вопросы по изделию, Вы можете обратиться в пункты обслуживания по адресам, указанным в гарантийном талоне.
4. По окончании сервисных работ, не забудьте потребовать у сервисного специалиста отметку в гарантийном талоне.
5. Официальный срок службы изделия составляет 10 лет. Учитывая надежность и высокое качество, фактический срок службы может быть существенно выше официального.
6. Гарантийный срок указан в гарантийном талоне, который вложен с инструкцией по эксплуатации.

На всю электротехническую продукцию MAUNFELD распространяется действие Технического Регламента Таможенного Союза:

ТР ТС 004/2011 – «О безопасности низковольтного оборудования».

ТР ТС 020/2011 – «Электромагнитная совместимость технических средств».


ТР ЕАЭС 037/2016 – «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Каждое изделие MAUNFELD имеет уникальный серийный номер. Дата производства изделия указана в серийном номере.

Серийный номер состоит из букв и цифр:

Пример:

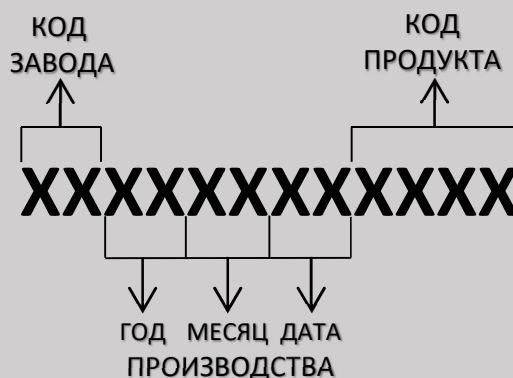

Торговая марка

MAUNFELD

Тип продукции

Морозильная камера

Модель

MFFR85W

MFFR85x

Изготовитель

Changhong Meiling CO. Ltd
Адрес: No. 2163 Lianhua Road, Hefei,
Anhui, China. Китай.

Уполномоченное изготовителем
лицо - импортер на территории
Российской Федерации

ООО «МАУНФЕЛД РУС»
123182, г. Москва, ул. Щукинская,
д. 2, эт. 1, пом. 170, каб. 1
www.maunfeld.ru; info@maunfeld.ru
Тел.: +7 (800) 700-91-37

Импортер на территории
Республики Беларусь

ООО «МАУНФЕЛД БАЙ»
РБ, Минская обл., Минский р-н,
Щомыслицкий с/с, район д.
Антонишки, д. 92, корп. 1, пом. 4
www.maunfeld.by; info@maunfeld.by
Тел. +375 17 317-35-35

По всем вопросам технического обслуживания, приобретения аксессуаров, а также по вопросам, связанным с региональным сервисным обслуживанием техники MAUNFELD просим вас обращаться в ближайшую авторизованную сервисную службу. Наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки. Список сервисных центров смотрите на сайте: www.maunfeld.ru

**МЕНЯЕМ
ЖИЗНЬ
ВОКРУГ**



Больше
информации
на сайте

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия, а также в инструкцию по эксплуатации.



MAUNFELD