
## **MAUNFELD**


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПНЕВМОКНОПКИ МРВ01 ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

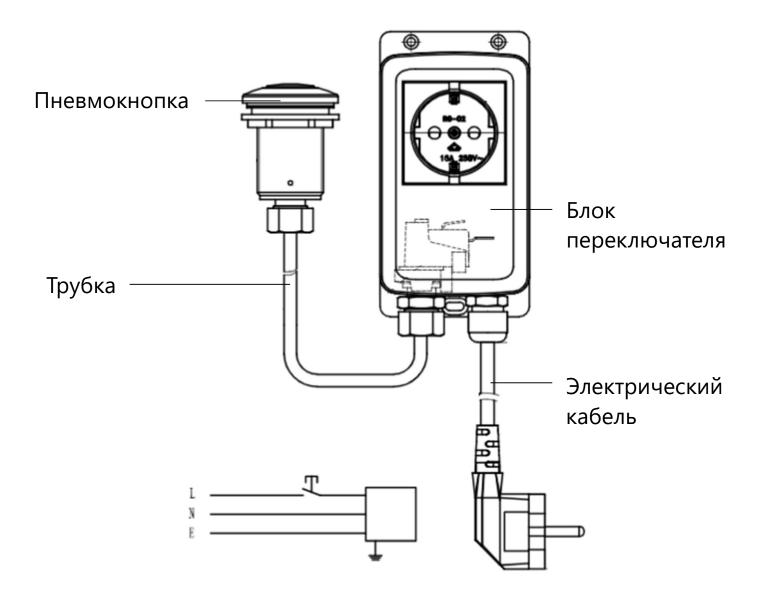

**Внимание!** Данный прибор должен быть установлен и подключён в соответствии с инструкцией. Производитель не несёт ответственности за неправильную установку и использование.

**Внимание!** Установку переключателя должен выполнять квалифицированный специалист. Подключение измельчителя к сети электропитания должен выполнять квалифицированный электрик.

- 1. Определитесь с местом установки пневмокнопки на столешнице. Просверлите отверстие необходимого диаметра.
- 2. Установите блок переключателя под столешницей на достаточном для подключения расстоянии от измельчителя, места расположения пневмокнопки и розетки электросети.
- 3. Открутите контргайку на пневмокнопке, вставьте один конец трубки, установите пневмокнопку в просверленное отверстие. Закрепите пневмокнопку, плотно закрутив стопорную гайку. Открутите контргайку на переключателе, вставьте другой конец трубки и затяните гайку. Убедитесь, что все компоненты надежно закреплены.
- 4. Вставьте вилку переключателя в сетевую розетку.
- 5. Вставьте вилку измельчителя в розетку на блоке переключателя.

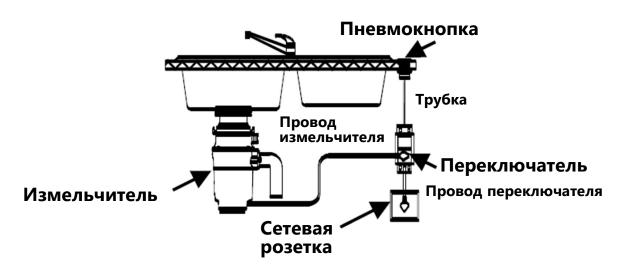

Данное устройство предназначено только для бытового использования и не может использоваться для целей не оговоренных в настоящей инструкции. Параметры электросети должны соответствовать следующим характеристикам: напряжение 220-240 В~ / частота 50 Гц.

- Не модифицируйте шнур и вилку, поставляемые с прибором. Если вилка прибора не подходит к розетке, установите подходящую розетку обратившись к квалифицированному электрику
- При повреждении провода питания прибора он должен быть заменён компанией-изготовителем, специалистом сервисной службы или лицом с соответствующей квалификацией. Обратитесь в сервисную службу для замены.