


ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ (СВЧ-ПЕЧИ), тип: JBMO

JBMO155GB01



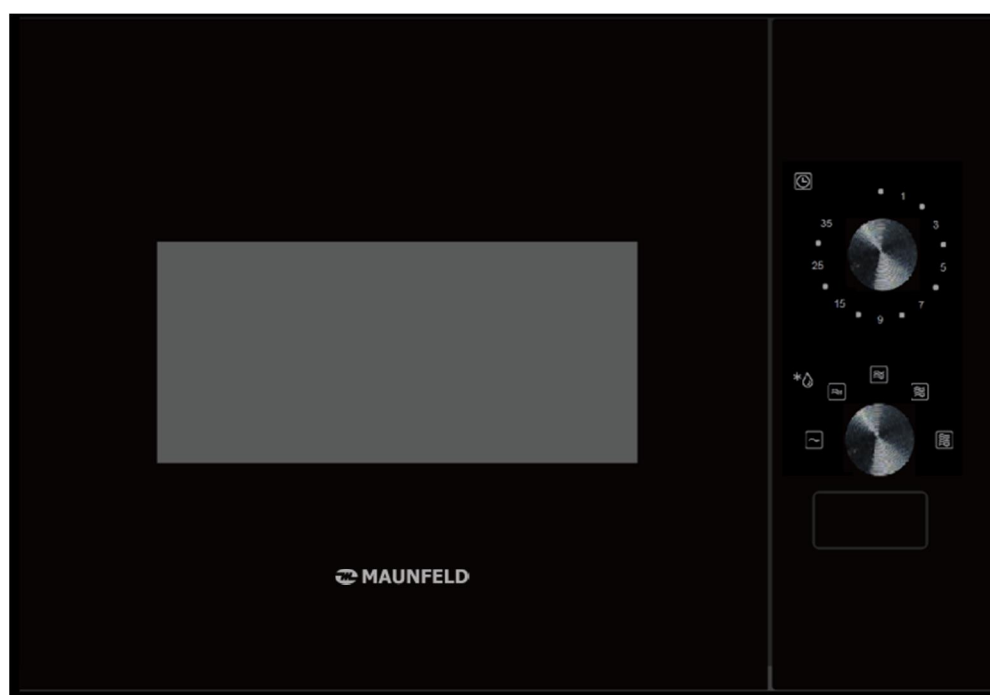

БЛАГОДАРИМ ВАС

за доверие и поздравляем с приобретением нового прибора.

Для более удобного и простого пользования прибором мы подготовили подробную инструкцию по эксплуатации. Она поможет вам быстрее познакомиться с новым прибором.

Данное руководство содержит важную информацию по безопасной установке, использованию вашего прибора и уходу за ним, а также необходимые предупреждения, которые позволят вам извлечь максимальную пользу из изделия.

Храните данное руководство в надежном и удобном месте с тем, чтобы пользоваться им при необходимости.

Инструкцию по эксплуатации Вы можете найти на нашем сайте: **www.maunfeld.ru**

Перейдите на страницу товара, набрав его название (артикул) в строке «Поиск». Актуальная версия инструкции со всеми последними обновлениями доступна для скачивания в нижней части страницы товара во вкладке «Документы».

МЕНЯЕМ
ЖИЗНЬ
ВОКРУГ

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	7
РАСШИФРОВКА АББРЕВИАТУРЫ	8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	9
ВНЕШНИЙ ВИД И КОМПЛЕКТАЦИЯ	10
ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ	11
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ	12
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА	13
РАЗМЕРЫ ПРИБОРА	14
ПОРЯДОК УСТАНОВКИ	15
СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	17
ТРЕБОВАНИЯ К ПОСУДЕ	17
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	21
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА	22
УХОД ЗА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧЬЮ	24
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	25
ТРАНСПОРТИРОВКА	26
УТИЛИЗАЦИЯ	26
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	27
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	28

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

УСТАНОВКА ПРИБОРА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и сохраните её для дальнейшего использования!

Данный прибор был протестирован и сертифицирован в соответствии со всеми действующими стандартами по электрической части и стандартами безопасности.

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Настоящий прибор предназначен исключительно для использования в быту по своему прямому назначению и не предназначен для коммерческого использования, или использования в качестве лабораторного оборудования.
- Используйте прибор только при комнатной температуре и нормальной влажности. Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии его рабочего напряжения напряжению электросети. Прибор должен быть подключён к розетке с заземлением.
- Не рекомендуется подключать микроволновую печь к электросети через удлинители, разветвители или переходники.
- Не допускается работа устройства от внешнего таймера или какой-либо системы дистанционного управления.
- Отключая прибор от сети, всегда держитесь за вилку, никогда не тяните за шнур.
- Избегайте соприкосновения сетевого шнура устройства с горячими поверхностями и острыми предметами. В случае повреждения сетевого шнура использование устройства запрещено!
- Не допускайте падения устройства и не подвергайте его ударам.
- Не включайте прибор с повреждённым сетевым шнуром или вилкой.
- Не используйте прибор в случае обнаружения каких-либо неисправностей. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно. Для его ремонта обращайтесь в специализированный сервисный центр.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- При эксплуатации устройства не используйте агрессивные химические вещества или пар.
- При использовании одноразовых контейнеров из пластика, бумаги или других материалов требуется постоянное наблюдение за процессом приготовления.
- Для предотвращения возгорания в микроволновой печи удалите проволоочные завязки из бумажных и полиэтиленовых пакетов, перед тем как поместить их в микроволновую печь.
- Не включайте печь в микроволновом режиме, если внутри рабочей камеры нет продуктов, так как это может привести к повреждению устройства.
- Не держите еду и различные предметы внутри микроволновой печи, так как возможно её случайное включение по невнимательности.
- Не используйте микроволновую печь для сушки бумаги, газет, белья и других материалов. Это может привести к возгоранию.
- Не разогревайте в микроволновой печи масло и жир, так как температуру этих продуктов сложно контролировать.
- Своевременно удаляйте скопившийся жир со стенок камеры устройства, так как он может воспламениться и вызывать пожар.
- Не включайте микроволновый режим, если внутри печи нет продуктов, и не используйте длительное время приготовления на максимальной мощности для небольшого количества продуктов или блюд с низким содержанием влаги – это может привести к повреждению устройства или к возгоранию во внутренней камере.



Внимание! Если произошло возгорание продуктов в рабочей камере печи или в случае задымления, немедленно остановите работу печи и, не открывая дверцы, отсоедините сетевой шнур от розетки или отключите электричество во всей квартире.

- Перегрев напитков в микроволновой печи может привести к отсроченному взрывному закипанию. Соблюдайте осторожность, вынимая сосуд с напитком из печи.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Внимание! Жидкости и другие продукты не должны разогреваться в герметически закрытых контейнерах, так как это может привести к их взрыву.

- Не готовьте в микроволновке продукты во фритюре. Горячее масло при разбрызгивании может повредить различные агрегаты печи, посуду и вызвать ожоги кожи.
- Не допускается варить яйца в скорлупе или подогревать сваренные вкрутую яйца в микроволновом режиме, так как они лопнут из-за повышения внутреннего давления.
- Продукты с плотной кожурой, такие как картошка, кабачки, тыква, яблоки, каштановые орехи и т.п. перед началом приготовления рекомендуется несколько раз проткнуть вилкой.
- Для подогрева еды в микроволновой печи должна использоваться специальная посуда.
- В процессе готовки или разогрева посуда может сильно нагреваться. Доставая разогретое блюдо из микроволновой печи, используйте прихватку или рукавицы.



Внимание! Не допускается установка устройства над рабочей поверхностью кухонной плиты или над другими нагревательными приборами.



Внимание! Если дверца или ее уплотнитель повреждены, необходимо прекратить использование печи и обратиться в сервисный центр для ремонта.

Внимание! Ремонт микроволновой печи, связанный со снятием защитного экрана (верхней части корпуса), опасен, так как экран служит защитой от микроволнового излучения. Техническое обслуживание и ремонт устройства (в том числе и замена сетевого шнура) должна выполняться только квалифицированным специалистом.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Внимание! Опасность поражения электрическим током!

- Прикосновение к некоторым внутренним деталям устройства может повлечь серьезные травмы или смерть. **Не разбирайте этот прибор!**
- Неправильное использование заземления может привести к поражению электрическим током. Не подключайте прибор к розетке, пока прибор не будет правильно установлен и заземлен.
- Прибор поставляется с коротким сетевым шнуром, чтобы уменьшить риски, связанные с запутыванием шнура, или риском споткнуться о более длинный шнур.
- При использовании длинного шнура или удлинителя:
 - Номинальные характеристики электрического шнура или удлинителя должен быть не ниже, чем соответствующие характеристики микроволновой печи.
 - Удлинитель должен иметь заземляющий провод.
 - Более длинный шнур следует расположить так, чтобы он не проходил по столешнице или по столу, где его могут касаться дети, или там, где о него можно споткнуться.
- После подогрева в микроволновой печи содержимое бутылочек для кормления или детское питание в баночках необходимо хорошо взболтать и перемешать. Всегда проверяйте температуру разогретой еды, прежде чем давать ее малышу.



Внимание! При снятии крышки с разогретой емкости с продуктами, или при удалении пищевой пленки возможен выброс горячего пара.

- Микроволновая печь предназначена исключительно для разогрева и приготовления еды. Сушка продуктов, одежды, подогрев грелок, тапочек, губок, влажных тканей и т.д. может привести к воспламенению или иному повреждению прибора, а также причинить вред Вашему здоровью.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

(В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ И ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ)

- Допускается чистка и обслуживание устройства детьми старше 8 лет под непосредственным наблюдением взрослых.
- Дети младше 8 лет не допускаются к эксплуатации, мытью или чистке микроволновой печи!
- Не допускается использование этого устройства детьми от 8 лет и старше, лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями, а также лицами с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под присмотром, и им не были разъяснены способы безопасного обращения с устройством и опасности с ним связанные.



Внимание! Не разрешайте маленьким детям играть с упаковочными материалами (полиэтиленовой плёнкой, коробками, пенопластовыми вкладышами и пр.), так как это может представлять для них серьёзную опасность!



Внимание! В процессе работы внешние панели прибора могут нагреваться. Следите, чтобы маленькие дети не приближались к прибору во время его работы.

Производитель не несёт ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

РАСШИФРОВКА АББРЕВИАТУР

01 – КОД МОДЕЛИ

B – BLACK – ЧЕРНЫЙ

W – WHITE – БЕЛЫЙ

G – GLASS – СТЕКЛО

5 – 5 УРОВНЕЙ МОЩНОСТИ

15 – ОБЪЕМ КАМЕРЫ 15 литров

JBMO155GB01

O – OVEN – ПЕЧЬ

M – MICROWAVE – МИКРОВОЛНОВАЯ

B – BUILT-IN – ВСТРАИВАЕМАЯ

J – ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКИ

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	JBMO155GB01
НАПРЯЖЕНИЕ	230 В~, 50 Гц
ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ	1000 Вт
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ	600 Вт
ОБЪЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАМЕРЫ	15 л
РЕЖИМЫ НАГРЕВА	Микроволны
УРОВНИ МОЩНОСТИ	5
ТАЙМЕР	Механический, до 35 минут
ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ (ШхГхВ)	450 x 315 x 300 мм
ВЕС НЕТТО	11 кг


ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

После установки прибора, пожалуйста, выбрасывайте упаковочный материал, принимая во внимание условия безопасности и охраны окружающей среды. Для повторного использования выброшенного упаковочного материала, выбрасывайте его в специально предусмотренные мусороприемники, в зависимости от особенностей мусора (фольга, картон, пенопласт). Прежде чем выбросить в мусор какой-либо электрический прибор, отрежьте его кабель, чтобы предотвратить использование этого прибора другими.



ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

ВНЕШНИЙ ВИД И КОМПЛЕКТАЦИЯ

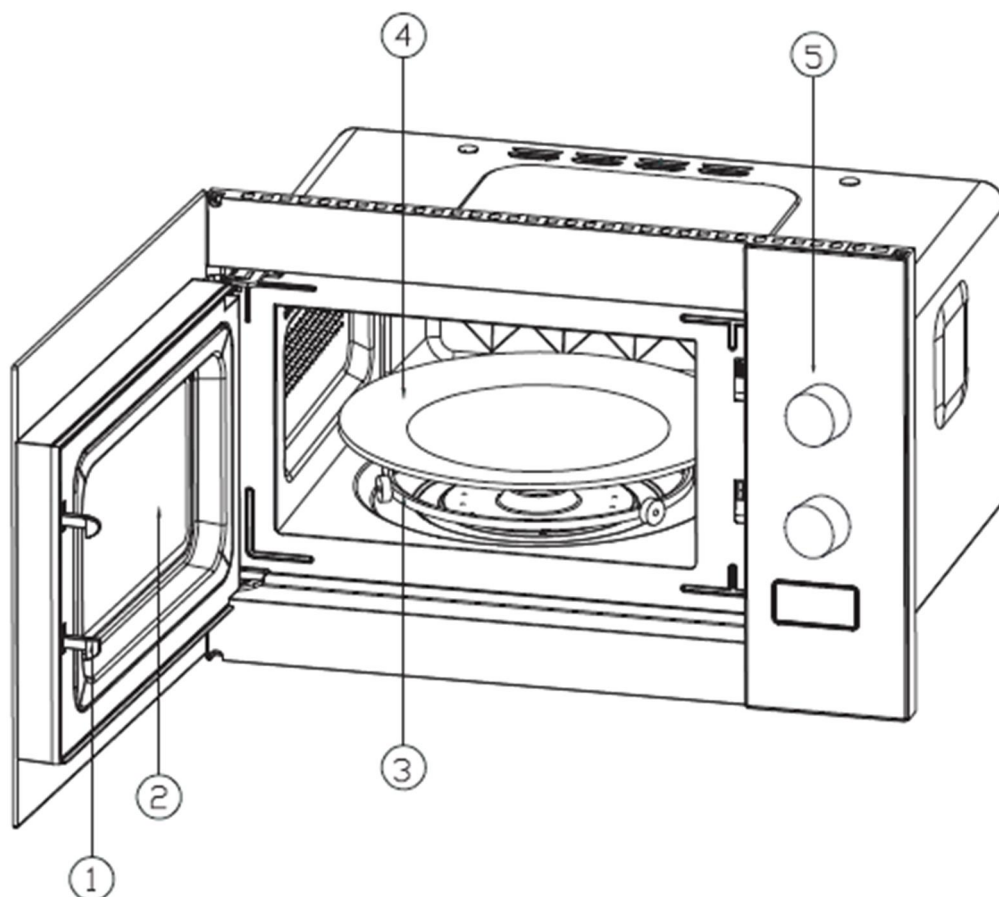

- 1 – Защитная блокировочная система дверцы.
- 2 – Окно микроволновой печи.
- 3 – Вращающееся кольцо.
- 4 – Поворотный стол (стеклянная тарелка).
- 5 – Панель управления.

Компоненты для монтажа:

- 1. Винты $\varnothing 4 \times 35$ мм (4 шт.)

УСТАНОВКА ПРИБОРА

ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

1. Распакуйте микроволновую печь, удалите упаковочную пленку, пенопласт и липкую ленту, фиксирующие аксессуары.
 2. Проверьте наличие всех принадлежностей и документов.
 3. Убедитесь, что оборудование не повреждено при транспортировке. При обнаружении механических или иных повреждений, не устанавливая микроволновую печь, обратитесь к продавцу.
 4. Убедитесь, что в месте установки микроволновой печи достаточно свободного места, и воздух может циркулировать свободно, соблюдайте минимальные установочные расстояния, указанные на рисунках.
 5. Изделие должно быть размещено в горизонтальном положении на горизонтальной поверхности, способной выдержать его вес.
- Микроволновая печь должна быть установлена на значительном расстоянии от теле- и радиоприемников. Во время работы, микроволновая печь может создавать помехи при передаче изображения.
 - Микроволновая печь не должна устанавливаться вне помещений или в помещениях, не удовлетворяющих нормам электробезопасности
 - Данная модель микроволновой печи предназначена для встраивания в кухонную мебель.
 - Микроволновая печь предназначен для размораживания продуктов, разогрева, приготовления и пропаривания еды.
 - Используйте микроволновую печь только по назначению, указанному в инструкции. Она не предназначена для использования в промышленных или лабораторных целях.

Внимание!

Не допускается блокировать вентиляционные отверстия на верхней, задней и боковых поверхностях корпуса. Это может привести к повреждению прибора.

УСТАНОВКА ПРИБОРА

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Внимание! Микроволновая печь должна быть надлежащим образом заземлена.


- Рекомендуется подключать микроволновую печь к розетке, установленной в легкодоступном месте.
- Напряжение питания должно соответствовать значениям, указанным в табличке технических характеристик изделия.
- Розетка должна подходить к вилке микроволновой печи, в противном случае замените розетку, обратившись к электрику, или замените вилку, обратившись к специалисту сервисного центра.
- После установки должен быть обеспечен свободный доступ к питающему кабелю и вилке изделия.
- Питающий кабель не должен быть перекручен, натянут, пережат, или проходить под днищем микроволновой печи.
- Не рекомендуется использовать удлинители и тройники.
- Не включайте прибор, если повреждены его кабель или вилка. Если повреждённый кабель был поставлен с изделием, он должен быть заменён производителем.

Производитель освобождается от любой ответственности за ущерб, причиненный людям или имуществу в случае несоблюдения вышеуказанных предосторожностей или рекомендаций.

УСТАНОВКА ПРИБОРА

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

(показана для выключенного прибора при открытой дверце)

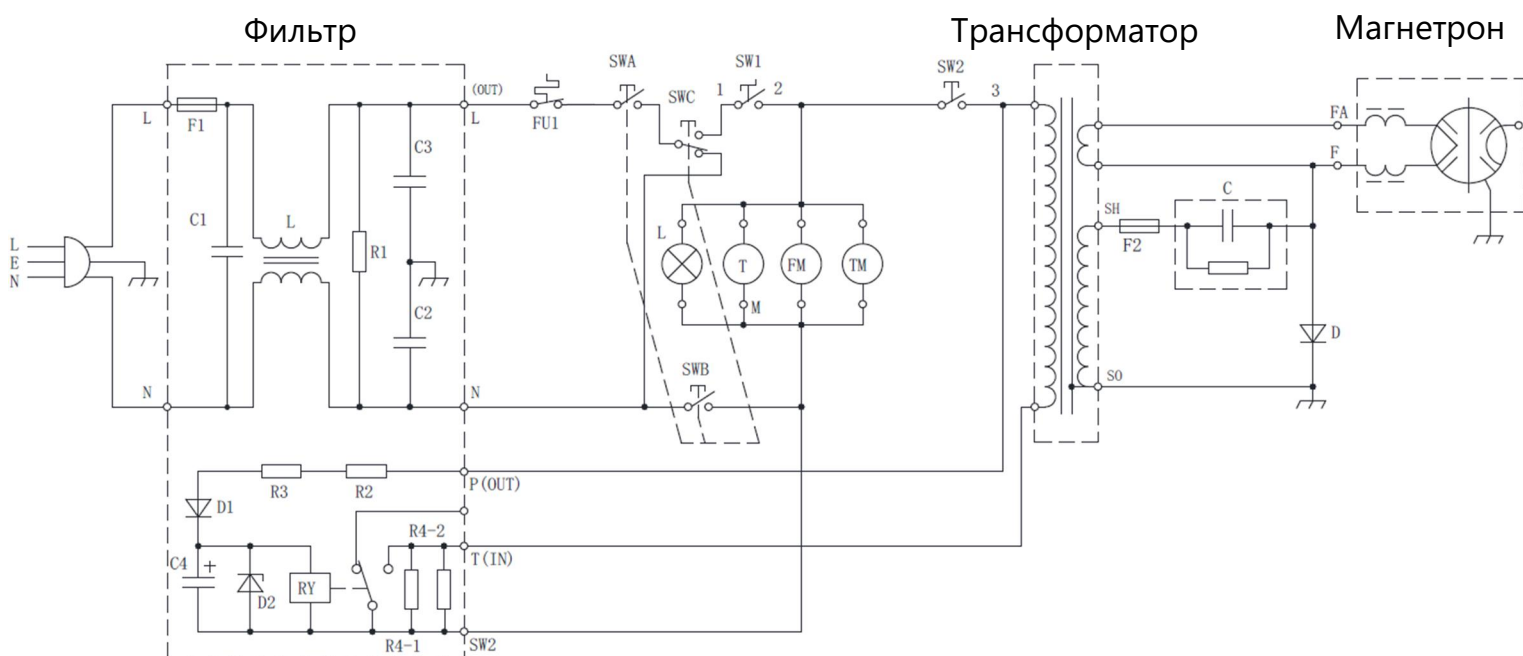

SW1: выключатель управления таймером

SW2: выключатель управления мощностью

SWA: первичный переключатель защитной блокировки

SWB: вторичный переключатель защитной блокировки

SWC: переключатель защитной блокировки контролирующей положение дверцы

L: Лампа

T: Мотор таймера

FM: Мотор вентилятора


TM: Мотор поворотного стола

Обратите внимание, что изготовитель может вносить изменения в электрическую схему прибора с целью оптимизации его работы. Приведённая в инструкции схема может отличаться от реальной схемы вашего устройства.

УСТАНОВКА ПРИБОРА

РАЗМЕРЫ ПРИБОРА И НИШИ ДЛЯ УСТАНОВКИ

(указаны в миллиметрах)

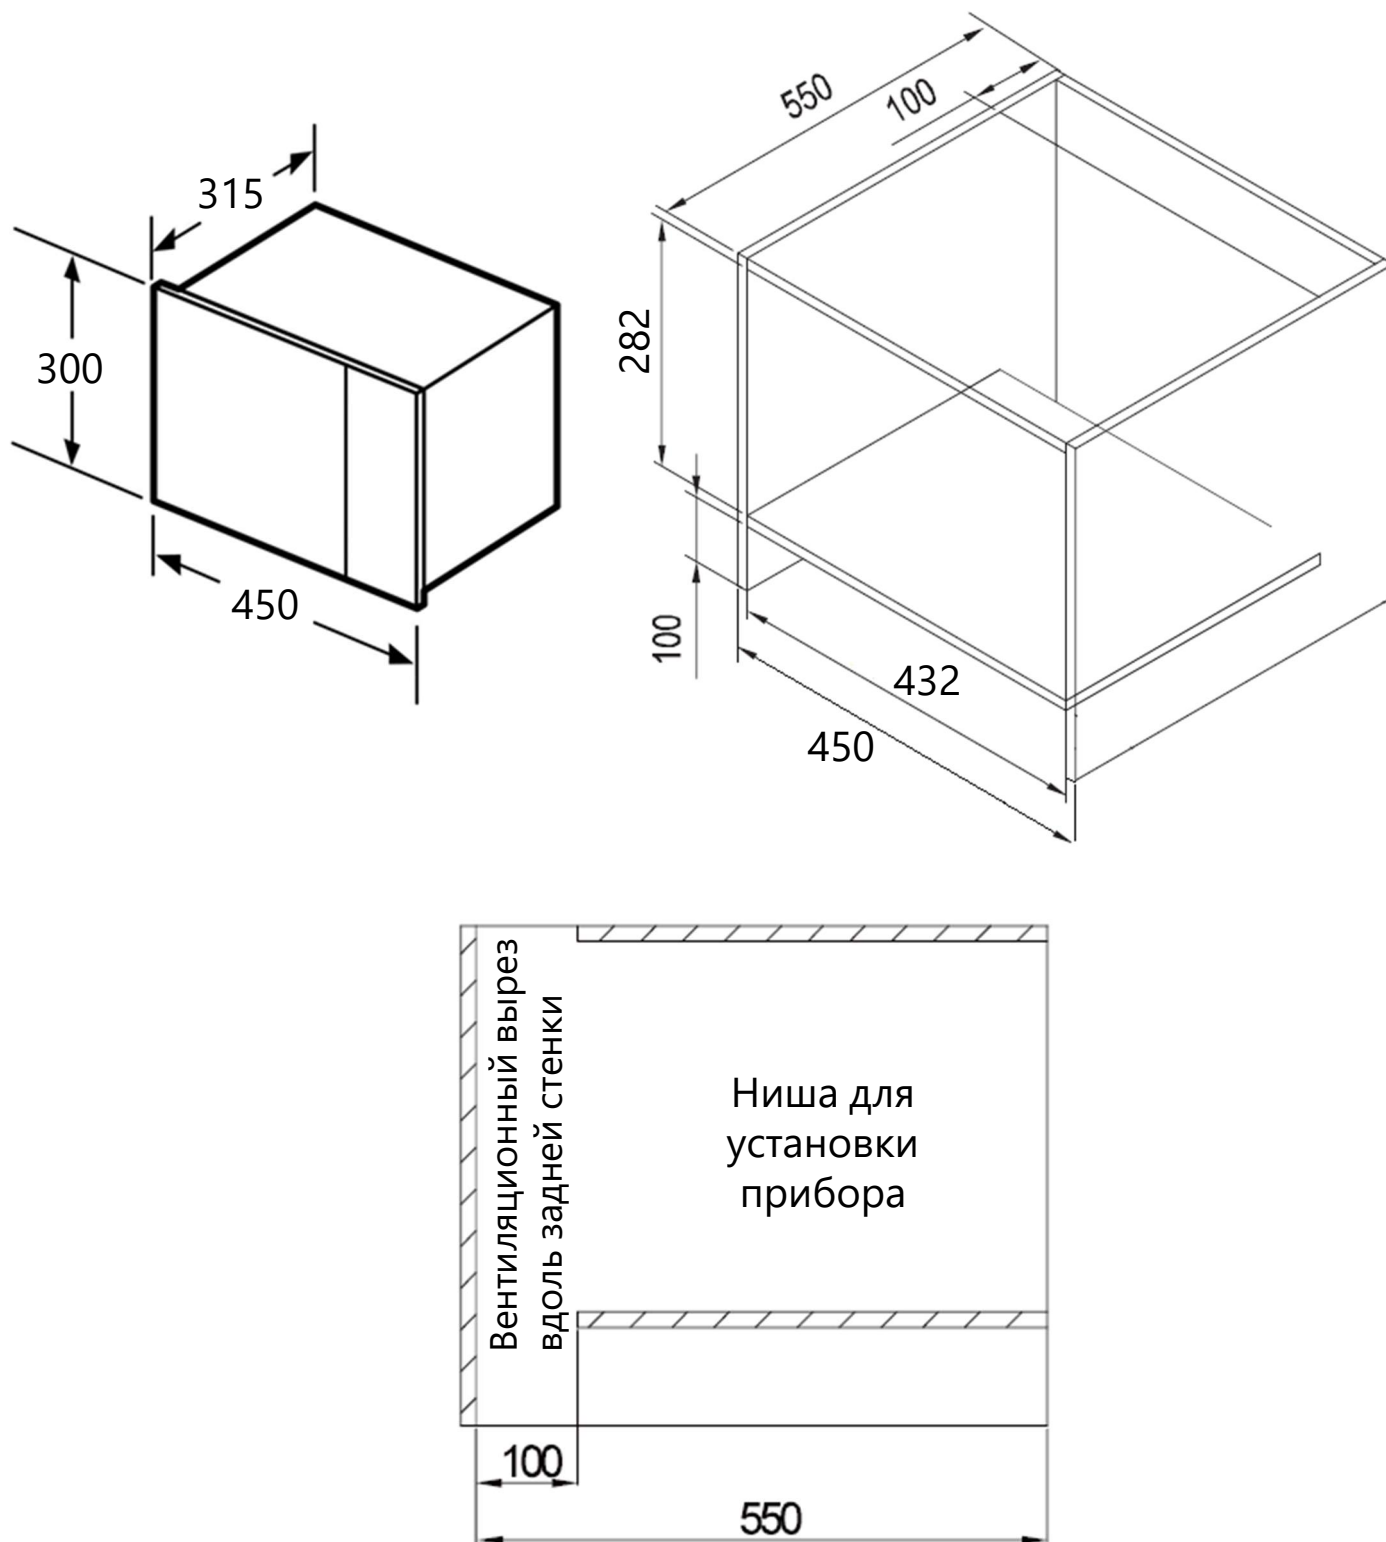

УСТАНОВКА ПРИБОРА

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ


Задняя панель корпуса встраиваемой печи не должна устанавливаться вплотную к стенке кухонной мебели. Соблюдайте требования к минимальным размерам ниши для установки прибора.

Толщина стенок шкафа, куда встраивается прибор, должны быть не менее 15 мм. Вдоль задней стенки мебели должен быть оставлен вентиляционный вырез, глубиной 100 мм.

Минимальная высота установки от пола составляет 85 см. Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия печи не оказались заблокированы. Это может привести к некорректной работе.

Компоненты для монтажа:


1. Винты $\varnothing 4 \times 35$ мм (4 шт.)

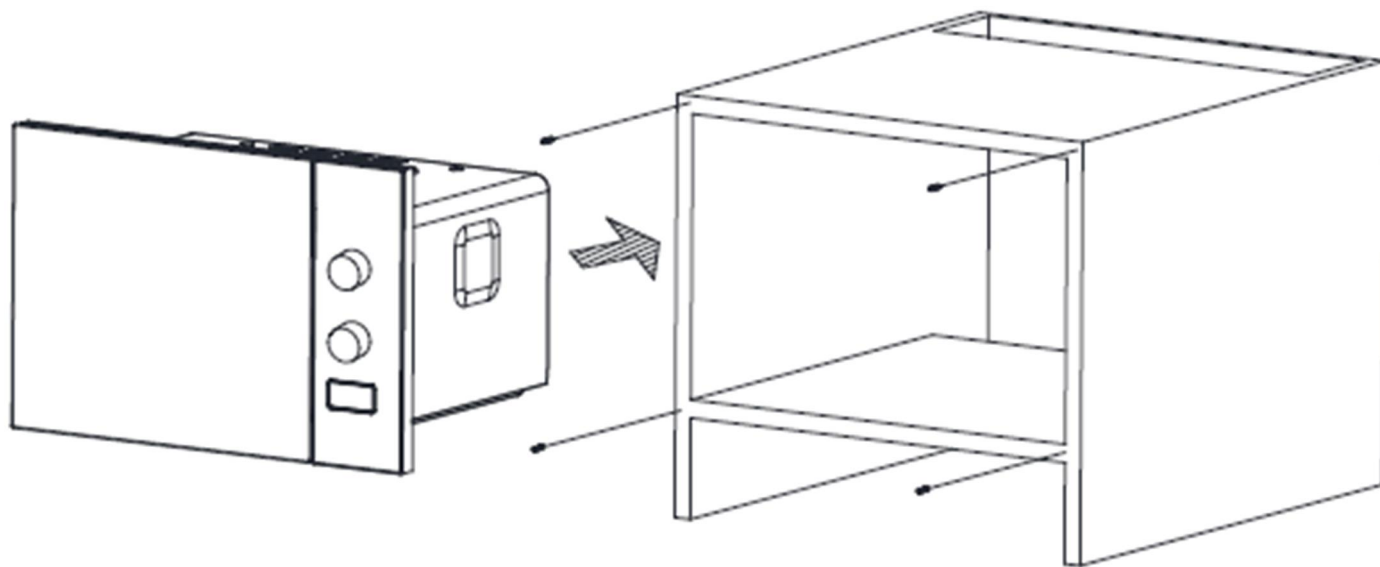

УСТАНОВКА ПРИБОРА

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Поместите микроволновую печь в нишу, сохраняя горизонтальное положение. Убедитесь, что расстояние между боковыми панелями устройства и стенками ниши одинаково с обеих сторон.
2. Вставьте четыре винта с четырёх сторон внешней рамы прибора, как показано на рисунке, и закрутите их. Установка завершена.

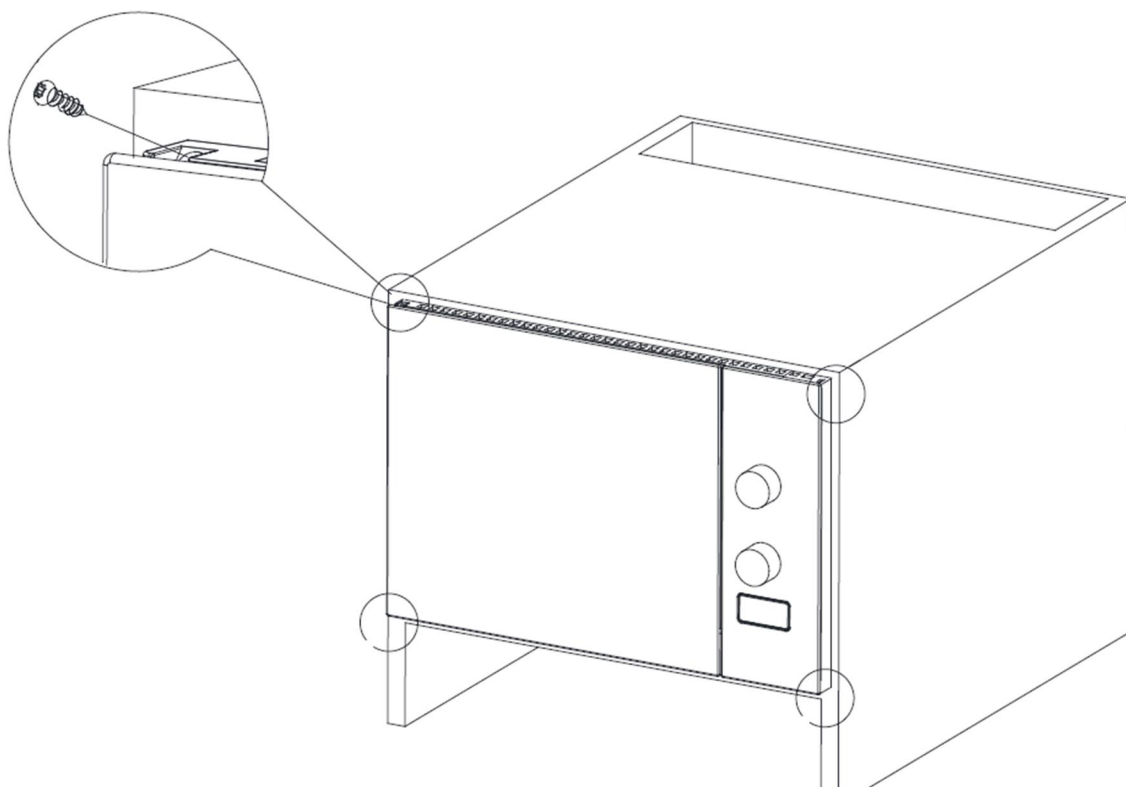

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание! Доступные поверхности прибора могут становиться горячими во время эксплуатации. Проявляйте осторожность.



ТРЕБОВАНИЯ К ПОСУДЕ

Необходимо использовать только посуду и контейнеры пригодные для использования в микроволновой печи. Это контейнеры, сделанные из термостойкой керамики, стекла или пластика.

Материал	Комментарии
Термостойкая керамика	Не используйте керамическую посуду с металлическим ободом или с декоративным стеклом.
Термостойкий пластик	Не использовать для длительного приготовления блюд.
Термостойкое стекло	
Пластиковая пленка	Не использовать для приготовления мяса или мясных продуктов, т. к. высокая температура может повредить пленку.

Существует определенная неметаллическая посуда, которую нельзя использовать в печи. Если вы не уверены, вы можете проверить имеющуюся посуду следующим образом:

1. Налейте холодную воду в толстостенный стеклянный стакан.
2. Поставьте его внутрь тестируемой посуды.
3. Включите микроволновую печь на максимальную мощность на 1 минуту.
4. Проверьте температуру воды и посуды.

Вода должна быть горячей. Стакан может нагреться от нее и быть теплым. Тестируемая посуда должна оставаться холодной.

Внимание: Если тестируемая посуда нагрелась, то это означает, что использовать ее в микроволновой печи нельзя!

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ **МОЖНО** ИСПОЛЬЗОВАТЬ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

ПОСУДА	ПРИМЕЧАНИЯ
Посуда для обжаривания	Следуйте инструкциям производителя. Толщина дна посуды для обжаривания должна быть не менее 5мм.
Столовая посуда	Только подходящая для микроволновых печей. Следуйте инструкциям производителя. Не используйте треснутую посуду или посуду с отбитыми краями.
Стеклянные сосуды	Всегда снимайте крышку. Подогревайте еду только до теплого состояния. Большинство стеклянных контейнеров не жаропрочные и могут треснуть.
Стеклопосуда	Только жаропрочная стеклянная посуда для печей. Убедитесь в том, что на ней нет металлических обрамлений. Не используйте треснутую посуду или посуду с отбитыми краями.
Мешочки для приготовления в печах	Следуйте инструкциям производителя. Не закрывайте металлическими элементами. Сделайте щели для выхода пара.
Бумажные тарелки и чашки	Используйте только для краткосрочной готовки/подогревания. При готовке не оставляйте печь без присмотра.
Пергаментная бумага	Используйте в качестве крышки или обертки при приготовлении на пару, во избежание разбрызгивания .

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ **МОЖНО** ИСПОЛЬЗОВАТЬ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

ПОСУДА	ПРИМЕЧАНИЯ
Бумажные салфетки	Используйте для накрывания еды при повторном подогреве и для впитывания жира. Используйте только для краткосрочной готовки под присмотром.
Пластмасса	Только подходящая для микроволновых печей. Следуйте инструкциям производителя. Должна быть оснащена этикеткой «Для микроволновых печей». Некоторые пластмассовые контейнеры размягчаются по мере того, как еда внутри них становится горячей. «Пакетики для кипячения» и плотно закрытые полиэтиленовые пакеты должны иметь надрезы, быть проколоты или иметь вентиляционные отверстия в зависимости от упаковки.
Пищевая пленка	Только подходящая для микроволновых печей. Используется для накрывания еды во время готовки для удерживания влаги. Пищевая пленка не должна касаться еды.
Термометры	Только подходящие для микроволновых печей (термометры для приготовления мяса и кондитерских изделий).
Восковая бумага	Используйте в качестве крышки во избежание разбрызгивания или для удерживания влаги.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА


МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ **НЕЛЬЗЯ** ИСПОЛЬЗОВАТЬ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Внимание! Не используйте металлическую посуду для приготовления или разогрева пищи в микроволновой печи, это может вызвать появление искр и привести к возгоранию.

ПОСУДА	ПРИМЕЧАНИЯ
Алюминиевый поднос	Может привести к появлению электрической дуги.
Пищевой картон с металлической ручкой	Может привести к появлению электрической дуги.
Металлическая посуда или посуда с металлическим обрамлением	Металл защищает еду от микроволновой энергии. Металлическое обрамление может привести к появлению электрической дуги.
Металлические крепежи со скручиванием	Могут привести к появлению электрической дуги или к пожару.
Бумажные пакетики	Могут привести к пожару.
Пенопласт	Пенопласт может растаять и попасть в пищу.
Дерево	Деревянные предметы могут высохнуть и воспламениться или треснуть.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

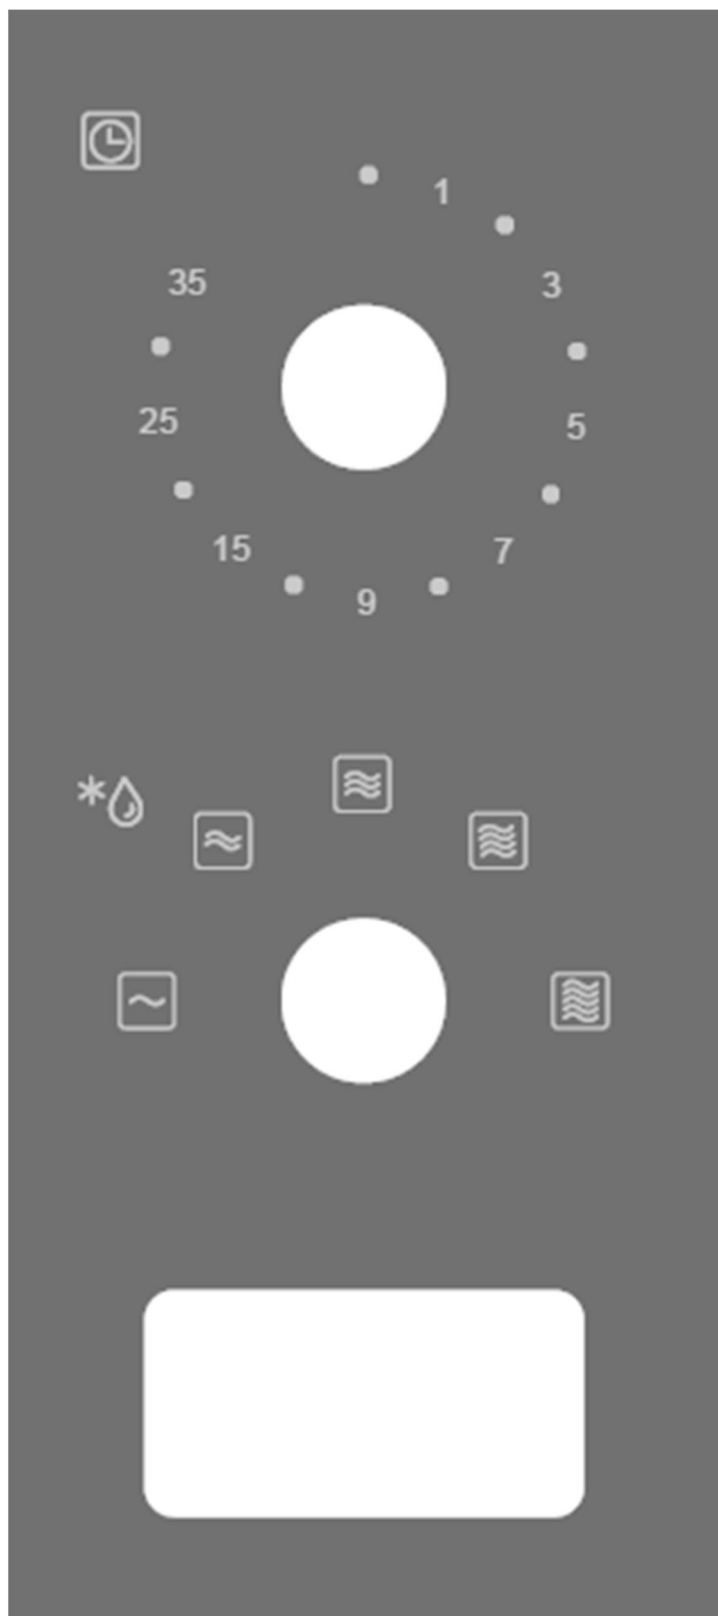

**Поворотная ручка настройки
времени таймера**

**Поворотная ручка настройки
уровня мощности**

**Кнопка для открывания
дверцы прибора**

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ

- Микроволновая печь предназначена для работы со специальной посудой, устанавливаемой непосредственно в камеру печи на стеклянный поворотный стол.
- Установите поворотный стол на вращающееся кольцо. Никогда не размещайте поворотный стол нижней стороной вверх. Поворотный стол и кольцо должны свободно вращаться.
- Вся еда и посуда всегда должны помещаться на поворотный стол.
- Если поворотный стол или вращающееся кольцо треснуло или сломалось, не используйте прибор и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

1. Откройте дверцу прибора, поместите продукты во внутреннюю камеру прибора на вращающийся стеклянный стол и закройте дверцу.
2. С помощью поворотной ручки настройки уровня мощности установите нужный уровень.
3. С помощью поворотной ручки настройки времени таймера установите нужное время приготовления. Поворачивайте ручку по часовой стрелке.
4. После установки времени, прибор включит нагрев во внутренней камере.

Доступный диапазон времени: от 1 до 35 минут.

Обратите внимание, что если вам необходимо установить таймер на значение менее 5 минут, сначала поверните ручку на 5 минут или больше, а затем поверните обратно на нужное вам значение.

5. После того, как заданное время истечёт, микроволновая печь выключится. Для отключения вручную поверните ручку настройки таймера против часовой стрелки в положение «0».
- Когда печь осуществляет нагрев, нажатие на кнопку открывания дверцы приостановит её работу. Закройте дверцу, чтобы печь продолжила нагрев.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Внимание! Если вам необходимо извлечь продукты из внутренней камеры до окончания заданного времени приготовления, обязательно поверните ручку настройки времени таймера в положение «0». Прибор не должен осуществлять микроволновый нагрев, если во внутренней камере нет продуктов.

Уровни мощности микроволн

~	Низкий	17% от максимальной мощности
≈	Умеренно низкий	36% от максимальной мощности
≐	Средний	55% от максимальной мощности
≑	Умеренно высокий	77% от максимальной мощности
≒	Высокий	100% мощности

Размораживание

Пиктограмма *△ показывает уровень мощности, рекомендованный для размораживания продуктов (36% от максимальной мощности печи).

Поместите продукты на поворотный стол во внутренней камере прибора, закройте дверцу, установите уровень мощности, повернув ручку в положение *△ и задайте время с помощью таймера. Периодически проверяйте состояние продуктов. По готовности отключите нагрев, повернув ручку настройки таймера в положение «0», и извлеките продукты из внутренней камеры.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УХОД ЗА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧЬЮ

- Прежде чем очищать прибор от загрязнений, выключите его и отключите от сети электропитания.
- Очистите мокрой тряпкой полость печи, удалив со стен остатки пищи и пролитые напитки. Не рекомендуется использовать жёсткие и абразивные чистящие средства.
- Внешнюю поверхность печи следует очищать мокрой тряпкой. Во избежание повреждения электрических частей, вода не должна проникать внутрь через вентиляционные отверстия.
- Не наливайте воду на панель управления. Очищайте её мягкой влажной тряпкой. Не используйте абразивные чистящие средства или распылители.
- Если пар аккумулируется внутри или снаружи вокруг двери печи, протрите дверь мягкой тряпкой. Скопление пара может произойти, если печь работает при повышенной влажности.
- Для устранения неприятных запахов в микроволновой печи налейте в глубокую чашу немного воды и лимонного сока. Поставьте чашу в микроволновую печь, включите нагрев на средней мощности на 5 минут. После отключения печи выньте чашу и протрите внутреннюю камеру печи мягкой тканью.
- При необходимости замены освещения микроволновой печи, проконсультируйтесь с продавцом или сервисным центром, так как замену должен проводить специалист надлежащей квалификации.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМЫ	ПРИЧИНЫ	РЕШЕНИЯ
1. Прибор не включается.	Шнур питания подключён не правильно.	Отсоедините шнур из розетки. Затем через 10 секунд подключите его заново.
	Перегорает предохранитель или срабатывает автоматическое выключение.	Замените предохранитель, проверьте электроснабжение (проверка и ремонт производится квалифицированным специалистом).
	Неисправность с розеткой.	Проверьте розетку другими электрическими приборами.
2. Прибор не осуществляет нагрев.	Таймер не установлен. Дверца прибора не закрыта до конца.	Установите время таймера, повернув ручку управления. Закройте дверцу прибора до конца.

При наличии каких-либо других неисправностей свяжитесь с сервисным центром для диагностики и ремонта.

РАДИОПОМЕХИ:

Микроволновая печь может вызвать помехи в радио-, теле-приёмниках и другом оборудовании. Для снижения помех сделайте следующее:

1. Почистите дверцу прибора, убедитесь, что она плотно закрывается.
2. Поместите радио-, телеприёмники как можно дальше от микроволновой печи.
3. Установите антенну радио-, телеприёмника, которая могла бы обеспечить усиление сигнала приёма.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТРАНСПОРТИРОВКА

- Сохраняйте оригинальную упаковку.
- Перевозите устройство в оригинальной упаковке. Придерживайтесь требований указательных знаков по транспортировке, имеющих на упаковке.
- При транспортировке и хранении запрещается подвергать устройство механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и нарушению целостности упаковки. Не кладите на него тяжёлые предметы.
- При транспортировке держите или ставьте прибор параллельно полу (верхней частью кверху).
- Необходимо беречь упаковку прибора от попадания на неё воды и других жидкостей.

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно без ущерба для окружающей среды подвергать переработке, складировать на специальных полигонах для хранения отходов и утилизировать.

Упаковочные материалы имеют соответствующую маркировку. Символ на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации.

Соблюдая правила утилизации изделия, Вы сможете предотвратить ущерб окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие ненадлежащего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации изделия обращайтесь к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором изделие было приобретено.



УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ПРОДАЖИ

Просим Вас придерживаться следующих мер:

- При покупке товара требуйте, чтобы продавец поставил свою отметку в гарантийном талоне.
- Используйте изделие в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- Если у Вас возникнут вопросы по работе изделия, Вы можете обратиться в пункты обслуживания по адресам, указанным в гарантийном талоне.
- По окончании сервисных работ, не забудьте потребовать у сервисного специалиста отметку в гарантийном талоне.
- Официальный срок службы изделия составляет 10 лет. Учитывая надежность и высокое качество, фактический срок службы может быть существенно выше официального.
- Гарантийный срок указан в гарантийном талоне, который вложен с инструкцией по эксплуатации.

На всю электротехническую продукцию MAUNFELD распространяется действие Технического Регламента Таможенного Союза:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Каждая микроволновая печь MAUNFELD имеет уникальный серийный номер.

Дата производства изделия указана в серийном номере изделия.

Серийный номер состоит из букв и цифр.

Пример:

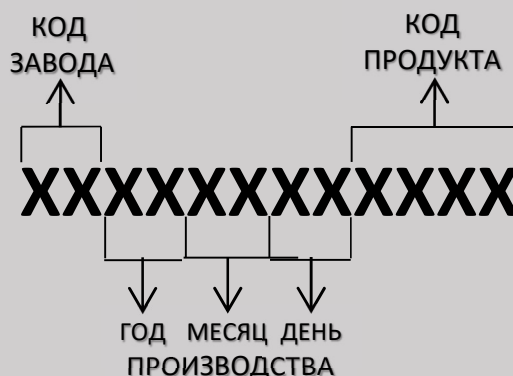

Торговая марка

MAUNFELD

Тип продукции

Микроволновая печь

Модель

JBMO155GB01

Изготовитель

Shenzhen Jens Electric Co., Ltd
Адрес: B401 Block, No.337 Changfeng Road, Changzhen Community, Yutang Office, Guangming Area, Shenzhen, Guangdong, P.R.C. Китай.

Уполномоченное
изготовителем лицо - импортер
на территории Российской
Федерации

ООО «МАУНФЕЛД РУС»
123182, г. Москва, ул. Щукинская,
д. 2 этаж 1, пом. 170, каб. 1
www.maunfeld.ru; info@maunfeld.ru
Тел. +7 (495) 380-19-82

Импортер на территории
Республики Беларусь

ООО «МАУНФЕЛД БАЙ»
РБ, Минская обл., Минский р-н,
Щомыслицкий с/с, район
д. Антонишки, д. 92, корп. 1, пом. 4
www.maunfeld.by; info@maunfeld.by
Тел. +375 17 317-35-35

По всем вопросам технического обслуживания, приобретения аксессуаров, а также по вопросам, связанным с региональным сервисным обслуживанием техники MAUNFELD просим вас обращаться в ближайшую авторизованную сервисную службу. Наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки. Список сервисных центров смотрите на сайте: www.maunfeld.ru

**МЕНЯЕМ
ЖИЗНЬ
ВОКРУГ**



Больше
информации
на сайте

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия, а также в инструкцию по эксплуатации.



MAUNFELD